

# OPTIFLOW - MONTERINGSANVISNING



Optiflow™ filter system



## Innehåll


1. Avskärningsplåt
2. Luftfilter inkl. slangklämma
3. Luftmassemätarrör
4. Anslutningsrör luftfilter
5. Skruv
6. Luftfilter inkl. slangklämma (\*Gäller endast D5-motorer)
7. Anslutningsrör (\*Gäller endast D5-motorer)

## Rekommenderade verktyg


Stjärnmejsel  
Spårmejsel  
Torxmejsel strl. T15



1. Lossa kontakten till luftmassemätaren.

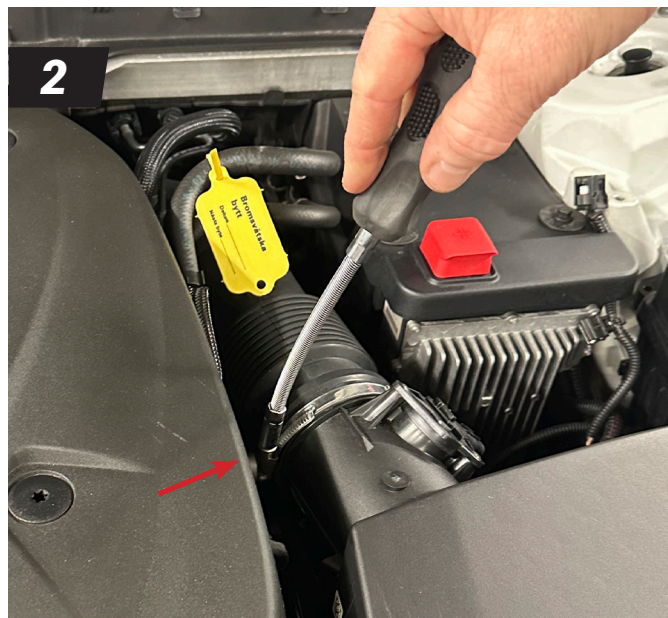

2. Lossa slangklämman på luftmassemätaren.

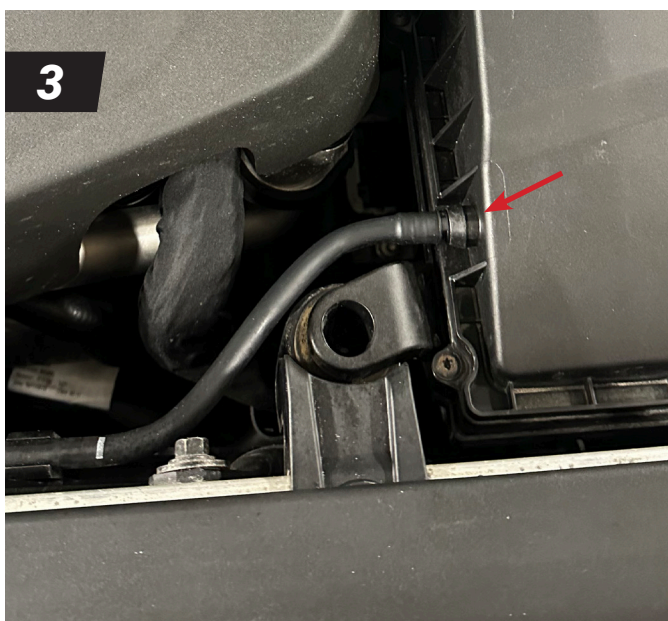

3. Ta bort klipset och dra ur slangen.  
*\*Gäller endast D5-motorer*



4. Ta bort luftslangen. Ta ett tag om luftboxen och dra uppåt.



5. Flytta över sensorn för luftmassa till det nya röret med befintlig skruv (torx).




6. Montera rören på avskärmningsplåten.




7. Montera luftfiltret med slangklämman. Dra inte för hårt.



8. Vicka bort bricken för det lilla filtret.  
*\*Gäller endast D5-motorer*

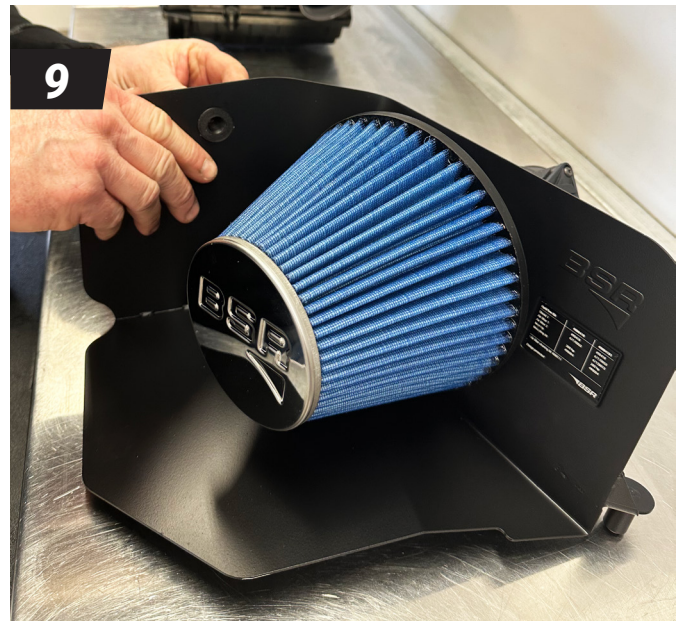

9. Montera anslutningsröret för det lilla luftfiltret utifrån.  
*\*Gäller endast D5-motorer*

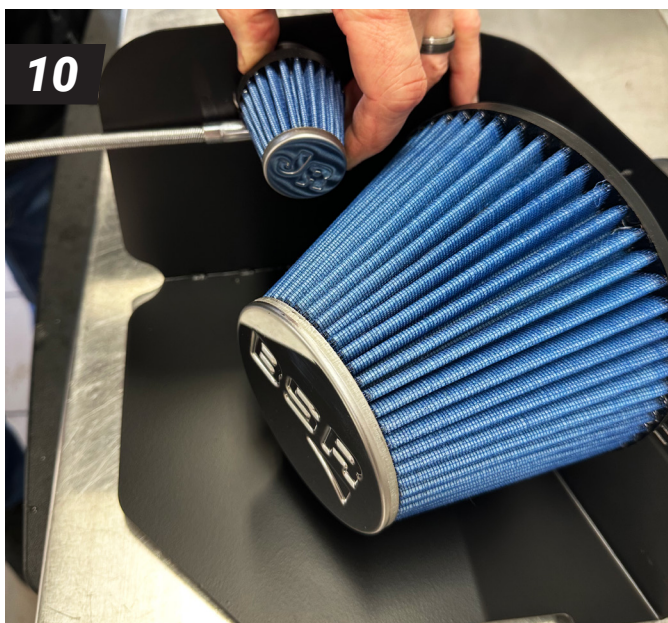

10. Montera det lilla filtret med slangklämman.  
Drag inte för hårt.  
*\*Gäller endast D5-motorer*



11. Montera i bilen.




12. Montera luftslangen och dra åt slangklämman.



13. Koppla in kontakten till luftmassemätaren.



14. Montera slangen i röret. Vrid anslutningsröret till rätt läge för att passa. Montera klipset.  
*\*Gäller endast D5-motorer*

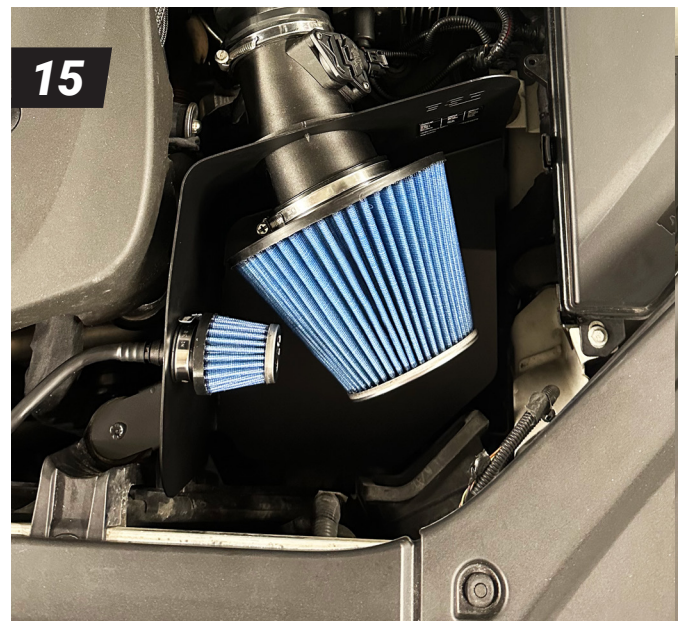

15. Ditt luftfilterssystem är nu färdigmonterat!



BSR Svenska AB

Deltavägen 9

352 45 Växjö

+46 470 70 96 70