

# MONTERINGSANVISNING 064DH6


Komplett kit passar efter kat./flexdel Complete kit fits to cat/flexible part

Saab 9-5 Turbo 2.0/2.3 Sedan/Saloon Kombi/Estate 98-05

Saab 9-5 Aero Sedan/Saloon Kombi/Estate 98-03

Ändrör/tailpipe: Duplex 90/120 mm + 90/120 mm

Spoilern måste bearbetas. The spoiler must be trimmed.

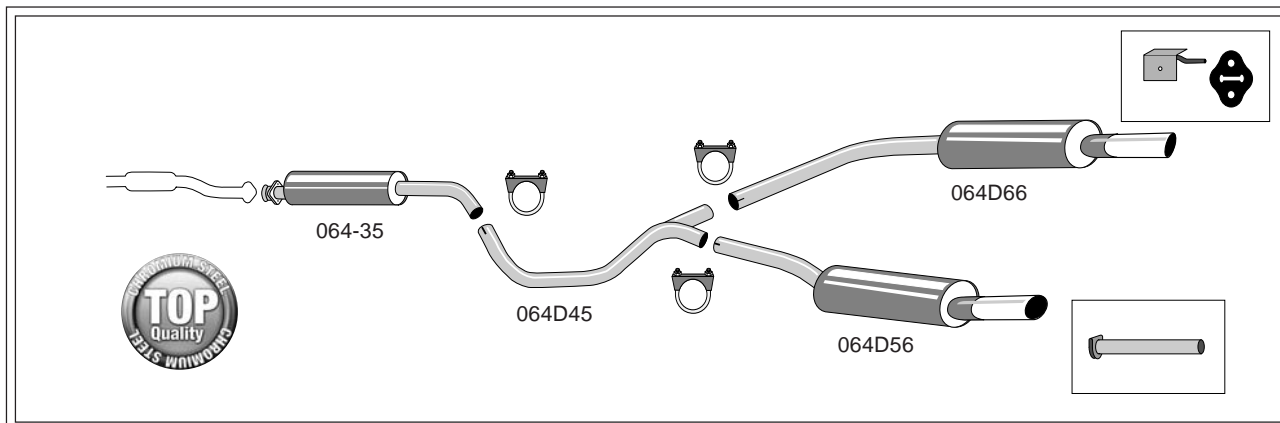

Detta avgassystem är designat för bilens originalspoiler. Spoilern måste dock alltid bearbetas för att ge plats för ändrören på båda sidor.

**Vi rekommenderar att arbetet utförs på en verkstad om du själv inte är helt övertygad om att du har kompetens och lämpliga verktyg.**

Förvissa dig om att alla delar finns med och att de rimligen passar på bilen innan du påbörjar bearbetningen av spoilern. Observera att extra upphängningar måste monteras för **båda** bakre ljuddämparna innan dessa passar på bilen - se nedan. Montera dessa upphängningar och främre delar innan du påbörjar bearbetningen av spoilern.

*Vid bearbetning av spoilern rekommenderas följande arbetsgång:*

Vissa bilar (Aero+äldre modeller) har redan ett färdigt uttag för ändröret på vänster sida. Om detta är fallet behöver bara ett motsvarande uttag göras på höger sida.

Börja alltid med att mäta ut bilens centrumlinje. Utifrån denna linje mäter du ut 615 mm åt vardera sida. Det totala måttet mellan ändrörens centrum skall vara 1230 mm när allt är monterat och klart.

Om det inte redan finns ett uttag på bilens vänstra sida börjar du lämpligen med att göra ett sådant.

Använd lämpliga verktyg för att såga och slipa ut en halvmåne ur spoilern (615 mm till vänster om bilens centrumlinje). **Det är bättre att ta ur för lite i början för att sedan utöka efter hand.** Prova och justera tills du är nöjd med resultatet.

När du har ett snyggt uttag på vänster sida gäller det att få till ett likadant på den högra sidan. För att åstadkomma detta tillverkas lämpligen en mall av papp. Tejpa ett pappersark över det vänstra urtaget och klipp bort papper för urtaget. Vänd pappret om (spegelvänd) och tejpa fast det på rätt ställe på spoilerns högra sida. **Mät in noga.** Med hjälp av mallen kan nu ett uttag göras på högra sidan som motsvarar uttaget på vänstra sidan. Lite bättringsfärg på den slipade kanten fullbordar resultatet.

**Extra upphängningar:**



**Vänster sida.** Upphängningen till vänstra sidans vänstra gummi skall förlängas med det förlängningsstycke som medföljer i monteringssetsen. Trä förlängningen över originalupphängningen och drag fast.

**Höger sida:** Här måste en upphängning monteras på bilens bottenplatta för att den högra ljuddämparen ska ha något att hänga i. I monteringssetsen medföljer en upphängning jämte bult, mutter och gummi. Upphängningen skruvas i balken på höger sida. Hål borras i balken (8-9 mm). Borra hålet rakt över det stora ovala hålet i balken (se illustration). Skruva fast fästet med den medföljande bulten. Som kontramutter används den mutter som sitter svetsad på en plåtbit. Se till att fästet ligger an uppåt. Använd det medföljande gummit för att hänga upp högerdämparen i den nya upphängningspunkten.

Övriga delar av avgassystemet monteras i bilens original upphängningar på motsvarande sätt som originalsystemet.

I övrigt hänvisar vi till vår generella monteringsanvisning.

Lycka till !

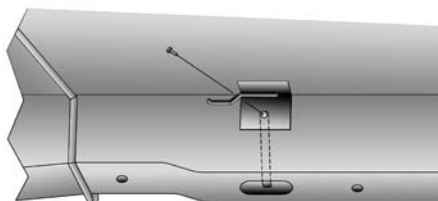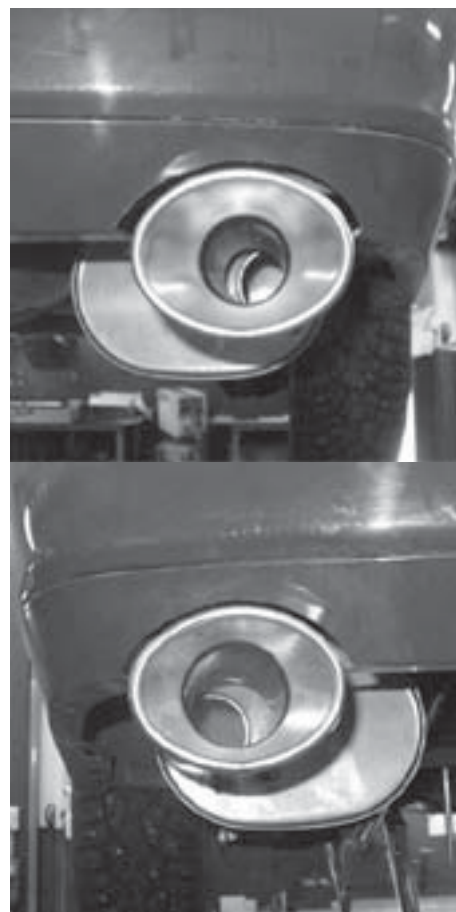

070523