

Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-15-011-01-22	Erstellt am/ Date	18.12.2013



**EINBAUHINWEISE
Eibach Pro-Tronic**

**INSTALLATION INSTRUCTIONS
Eibach Pro-Tronic**

Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./
Instruction No.

AM65-15-011-01-22


Erstellt am/
Date

18.12.2013

Vorderachse/ Front axle:

Elektronikbauteil mit Edge Clips im Innenradhaus an der Karosseriekante befestigen.

Fix the electronic component on the inside of the wheel house with the supplied edge clips on the chassis edge.

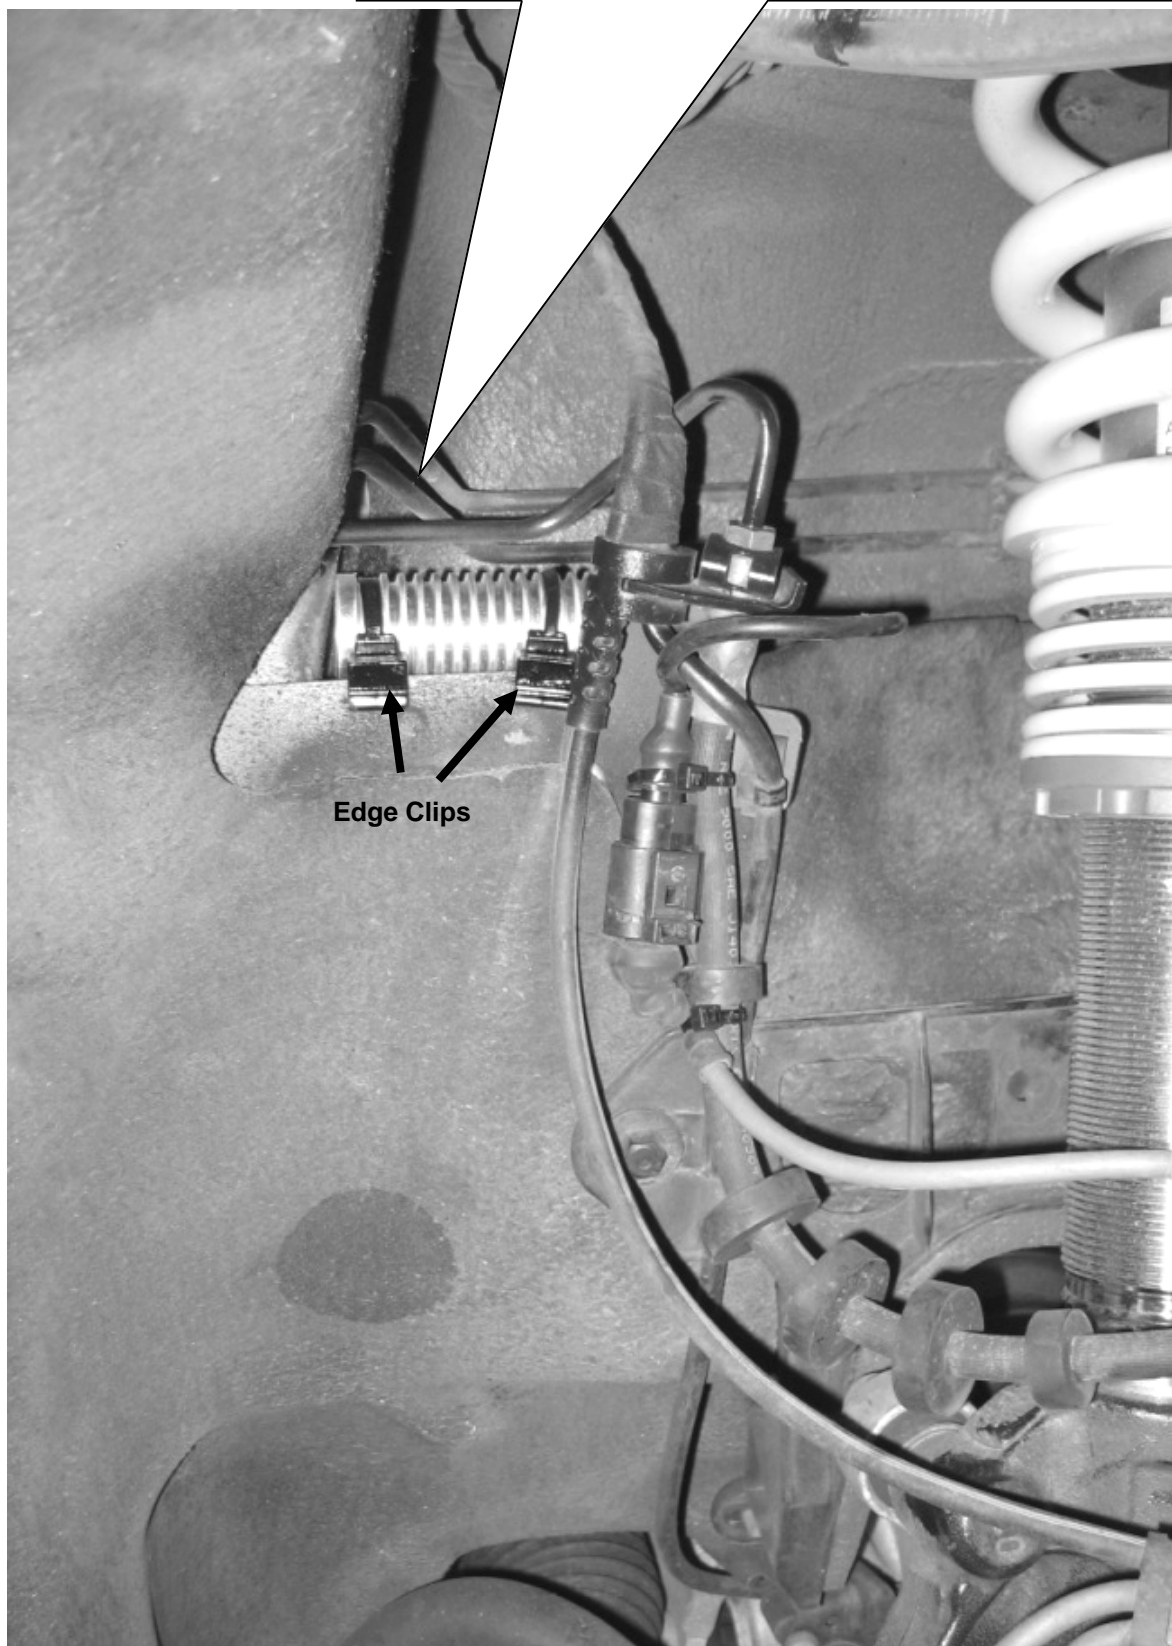

Einbauhinweise / Installation Instructions


Hinweis Nr./
Instruction No.

AM65-15-011-01-22

Erstellt am/
Date

18.12.2013

Vorderachse/ Front axle:

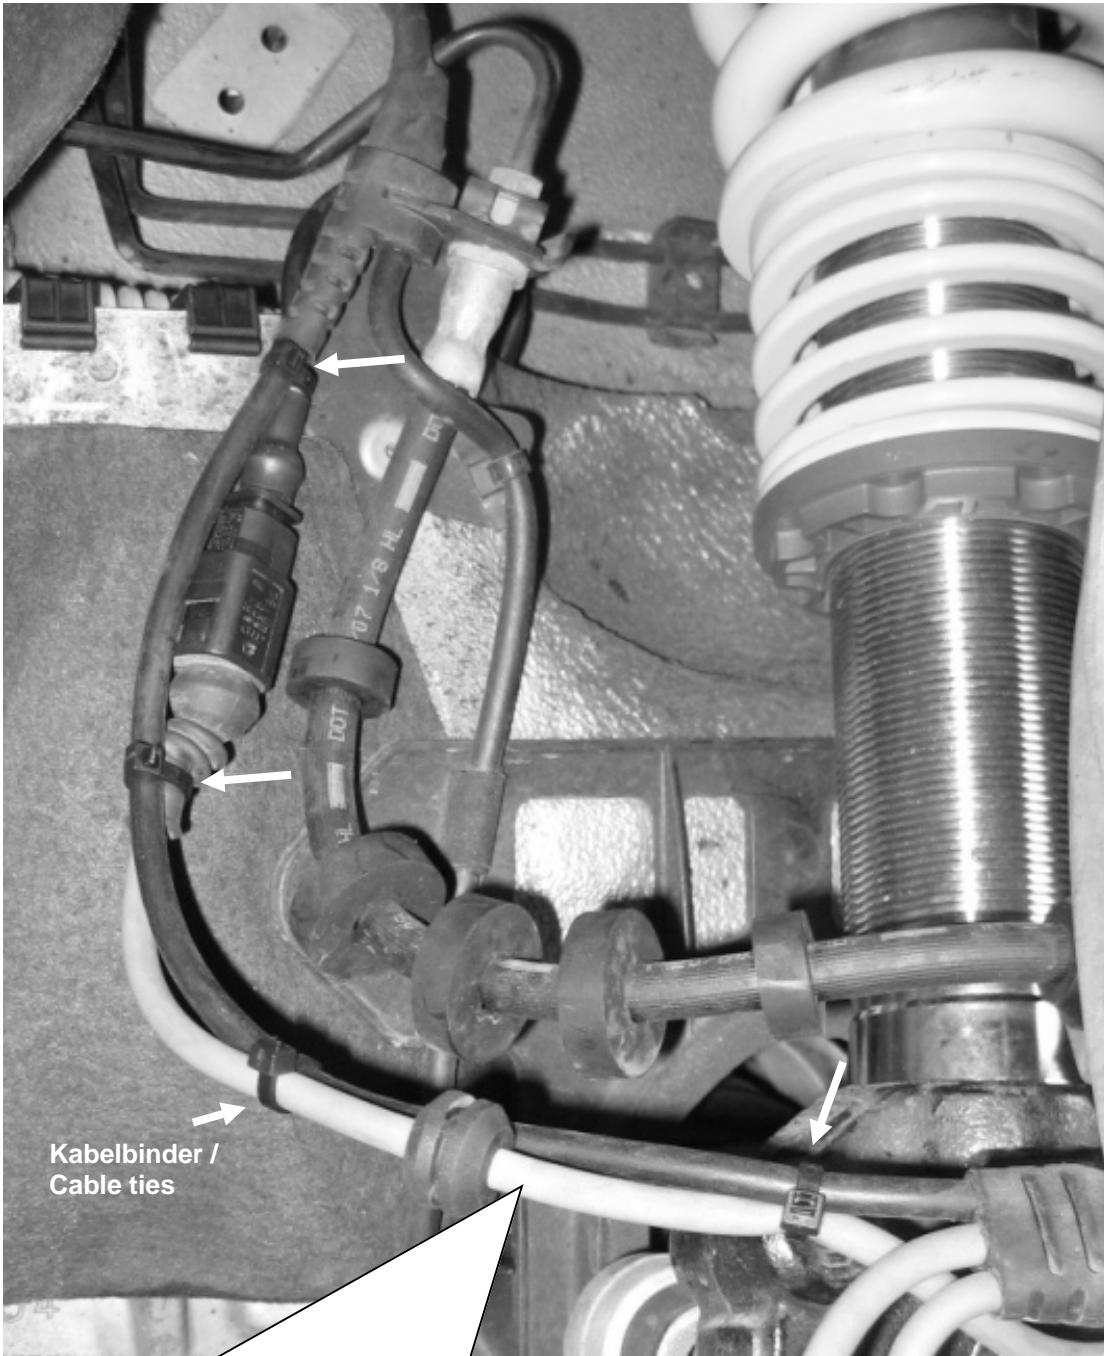

Kabelbinder /
Cable ties

Originale Dämpfersteuerungsleitung zurück verlegen und in das mitgelieferte Elektronikbauteil einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Anschließend originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen. Darauf achten dass die Leitung nirgends anliegt.


Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Pay attention the a correct cable running.

Einbauhinweise / Installation Instructions			
---	--	--	--

Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-15-011-01-22	Erstellt am/ Date	18.12.2013
---------------------------------	-------------------	----------------------	------------

**Hinterachse/
Rear axle:**


Mitgelieferte Halterung am Elektronikbauteil mit Kabelbindern Befestigen.
Fix the holder on the supplied electronic component with cable ties.

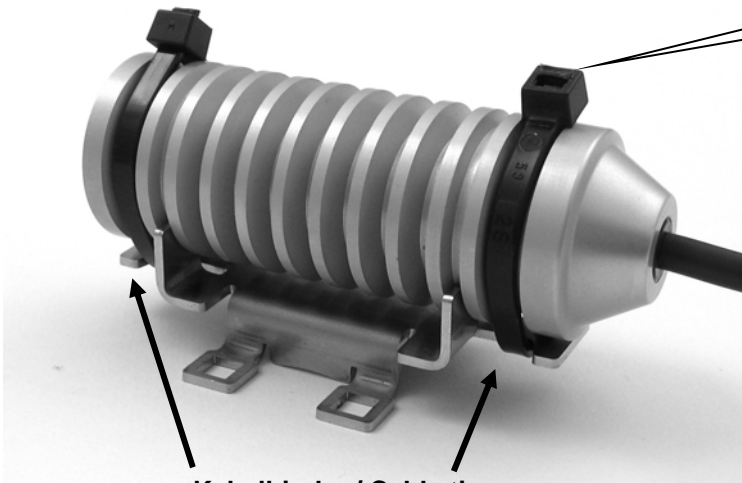

Kabelbinder / Cable ties



Elektronikbauteil mit Halterung am Dämpfer mittels Kabelbindern befestigen.
Fix the holder included the electronic kit on the damper with cable ties.

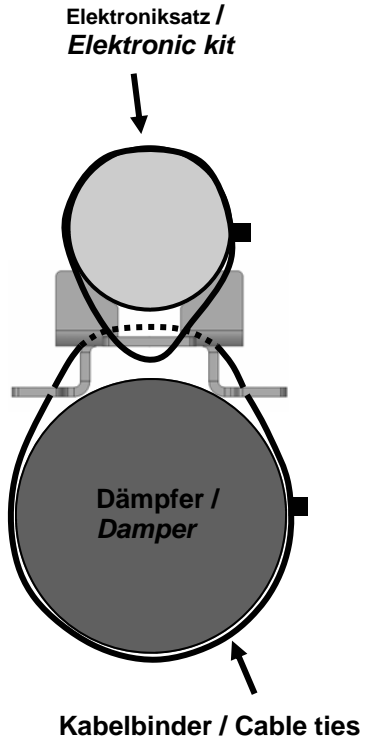

Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-15-011-01-22	Erstellt am/ Date	18.12.2013

**Hinterachse/
Rear axle:**



Originale Dämpfersteuerungsleitung zurück verlegen und in das mitgelieferte Elektronikbauteil einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Anschließend originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen. Darauf achten dass die Leitung nirgends anliegt.

Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Pay attention the a correct cable running.