

Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-85-022-01-22	Erstellt am/ Date	18.12.2013



**EINBAUHINWEISE
Eibach Pro-Tronic**

**INSTALLATION INSTRUCTIONS
Eibach Pro-Tronic**

Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./
Instruction No.

AM65-85-022-01-22

Erstellt am/
Date

18.12.2013



Vorderachse/ Front axle:

Halterung am Dämpfer mit Kabelbindern 4,8mm x 290mm befestigen. Halterung muss in Richtung Fahrzeugvorderseite zeigen.

Fix the holder on the damper with cable ties 4,8mm x 290mm.
Mount the holder facing to the front of the vehicle as shown on the picture

Rechte Fahrzeugseite.

Right vehicle side.

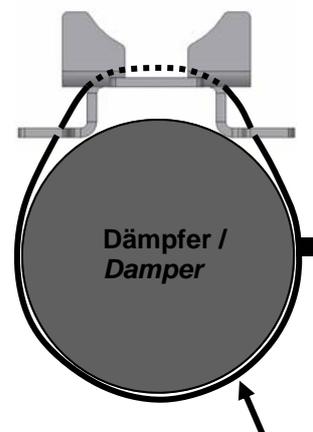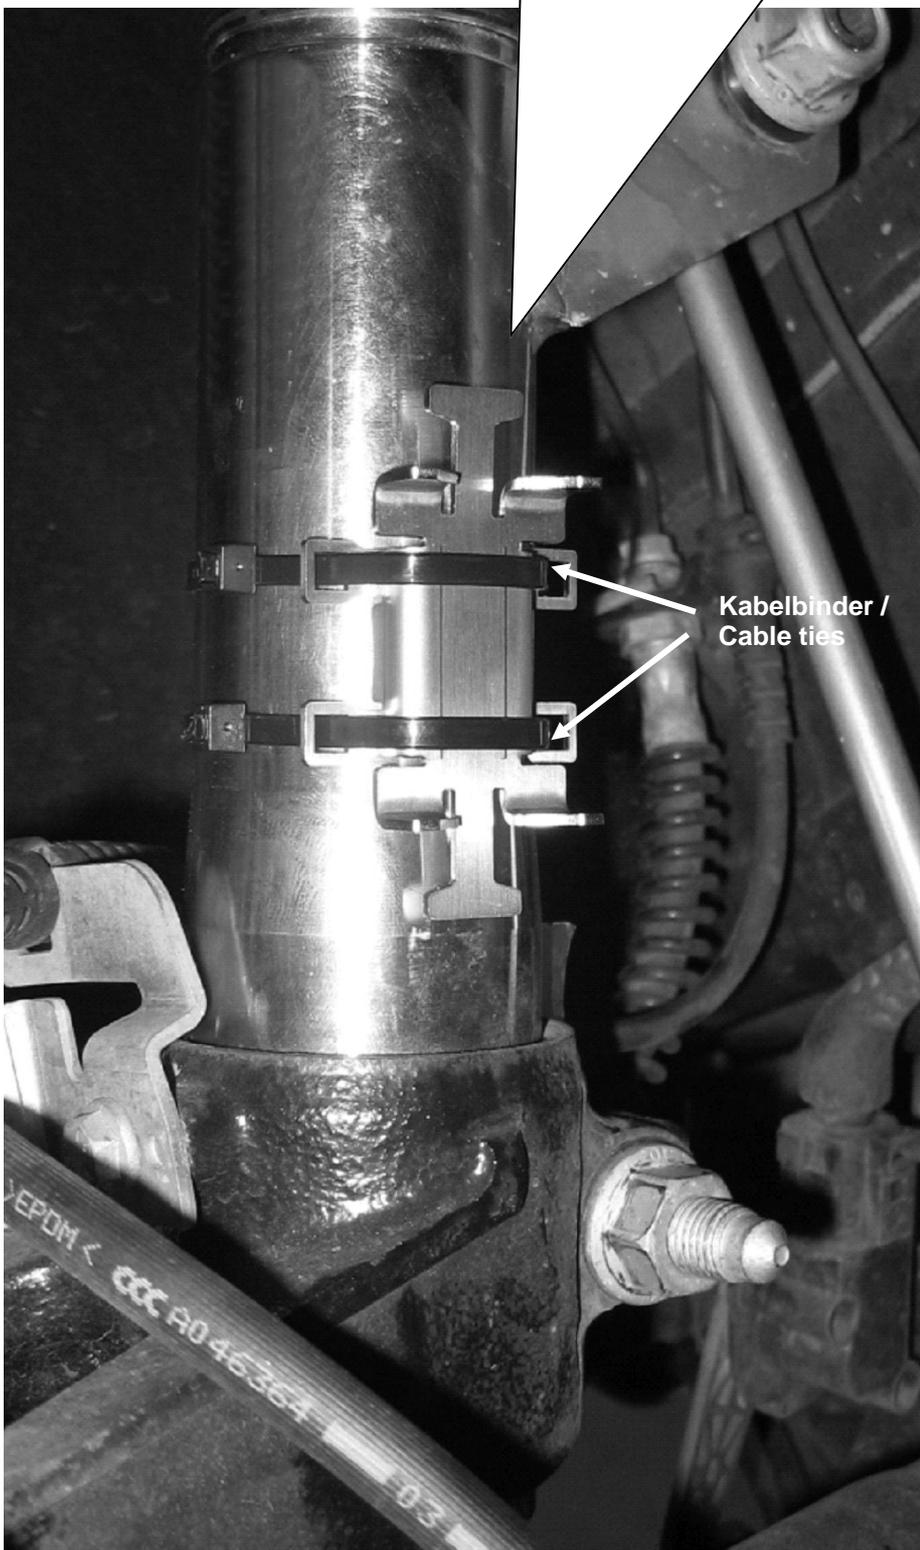

Kabelbinder / Cable ties

Einbauhinweise / Installation Instructions			
---	--	--	--



Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-85-022-01-22	Erstellt am/ Date	18.12.2013
---------------------------------	-------------------	----------------------	------------

**Vorderachse/
Front axle:**

Mitgeliefertes Elektronikbauteil mit Kabelbindern 4,8mm x 290mm befestigen. Originale Dämpfersteuerungsleitung in das mitgelieferte Elektronikbauteil einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Anschließend originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbindern befestigen.

Rechte Fahrzeugseite.
Right vehicle side.

Fix the supplied electronic component with cable ties 4,8mm x 290mm. Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

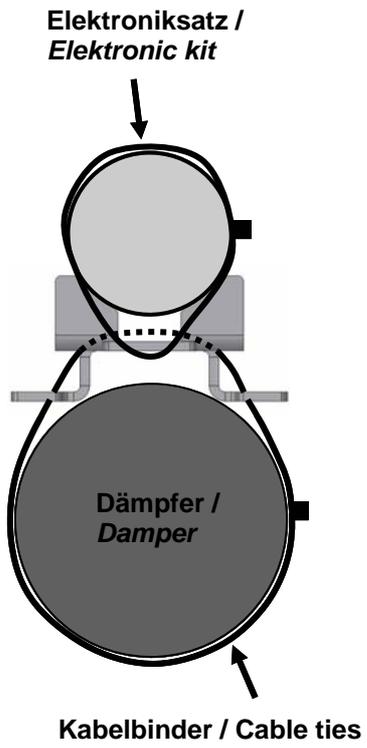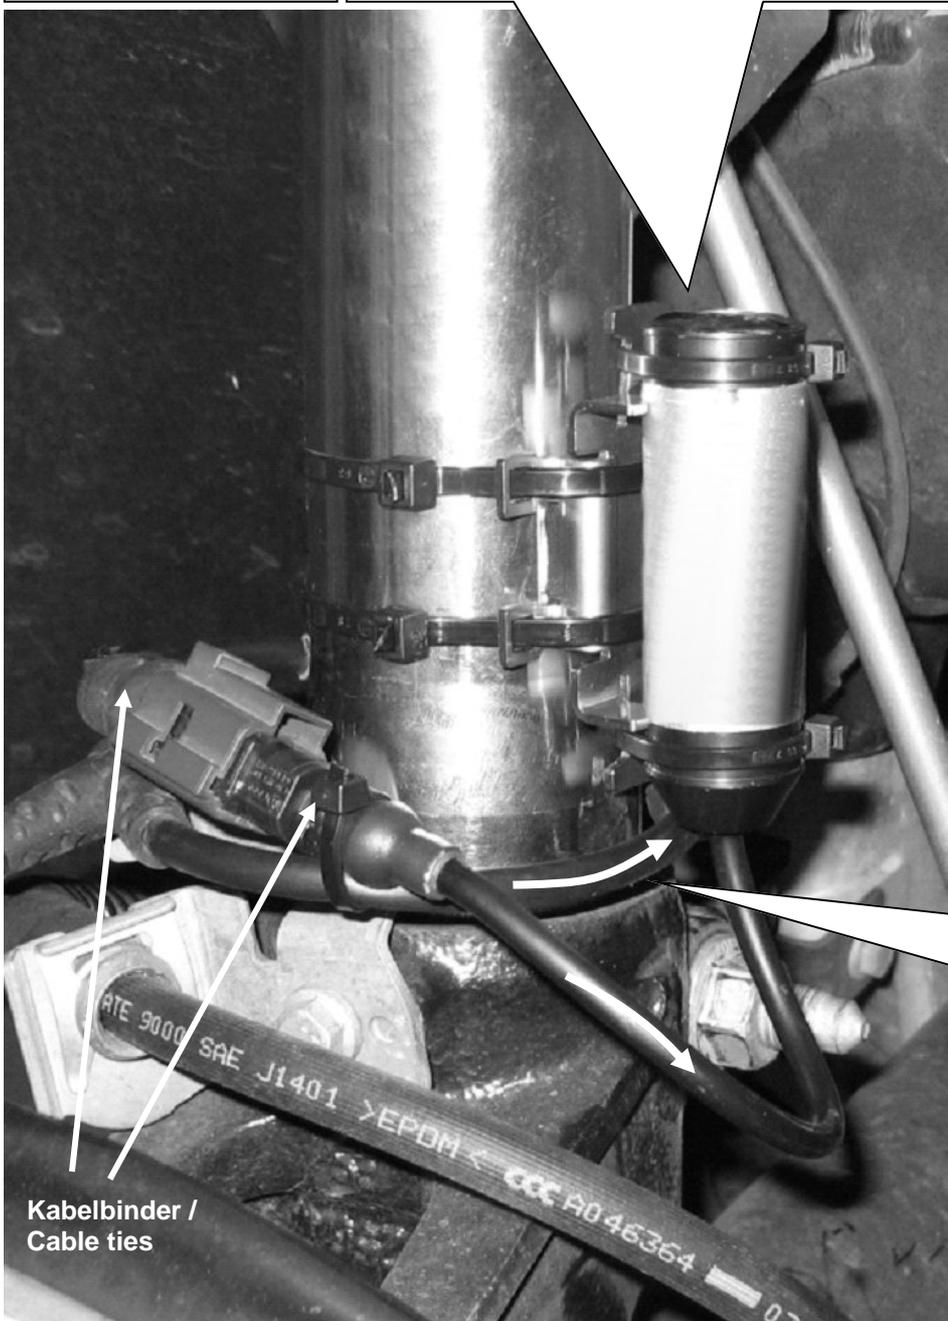


Originale Dämpfersteuerungsleitung um das Federbein herum verlegen und mit den kleinen Kabelbindern befestigen.

Run the standard damper control wire around the coil over strut and fix it with the small cable ties.

ACHTUNG: Auf die ausreichende Freigängigkeit der Dämpferleitung über den kompletten Federweg ist zu achten.

Warning: Make sure that the damper pipe has enough clearance on the complete spring travel.

Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-85-022-01-22	Erstellt am/ Date	18.12.2013
Hinterachse/ Rear axle:		<p>Halterung am Dämpfer mit Kabelbindern 4,8mm x 290mm befestigen. Halterung muss in Richtung Fahrzeugheckseite außen zeigen.</p> <p>Fix the holder on the damper with cable ties 4,8mm x 290mm. mount the holder slandwise facing outside to the rear of the vehicle as shown on the picture</p>	
Linke Fahrzeugseite. Left vehicle side.			

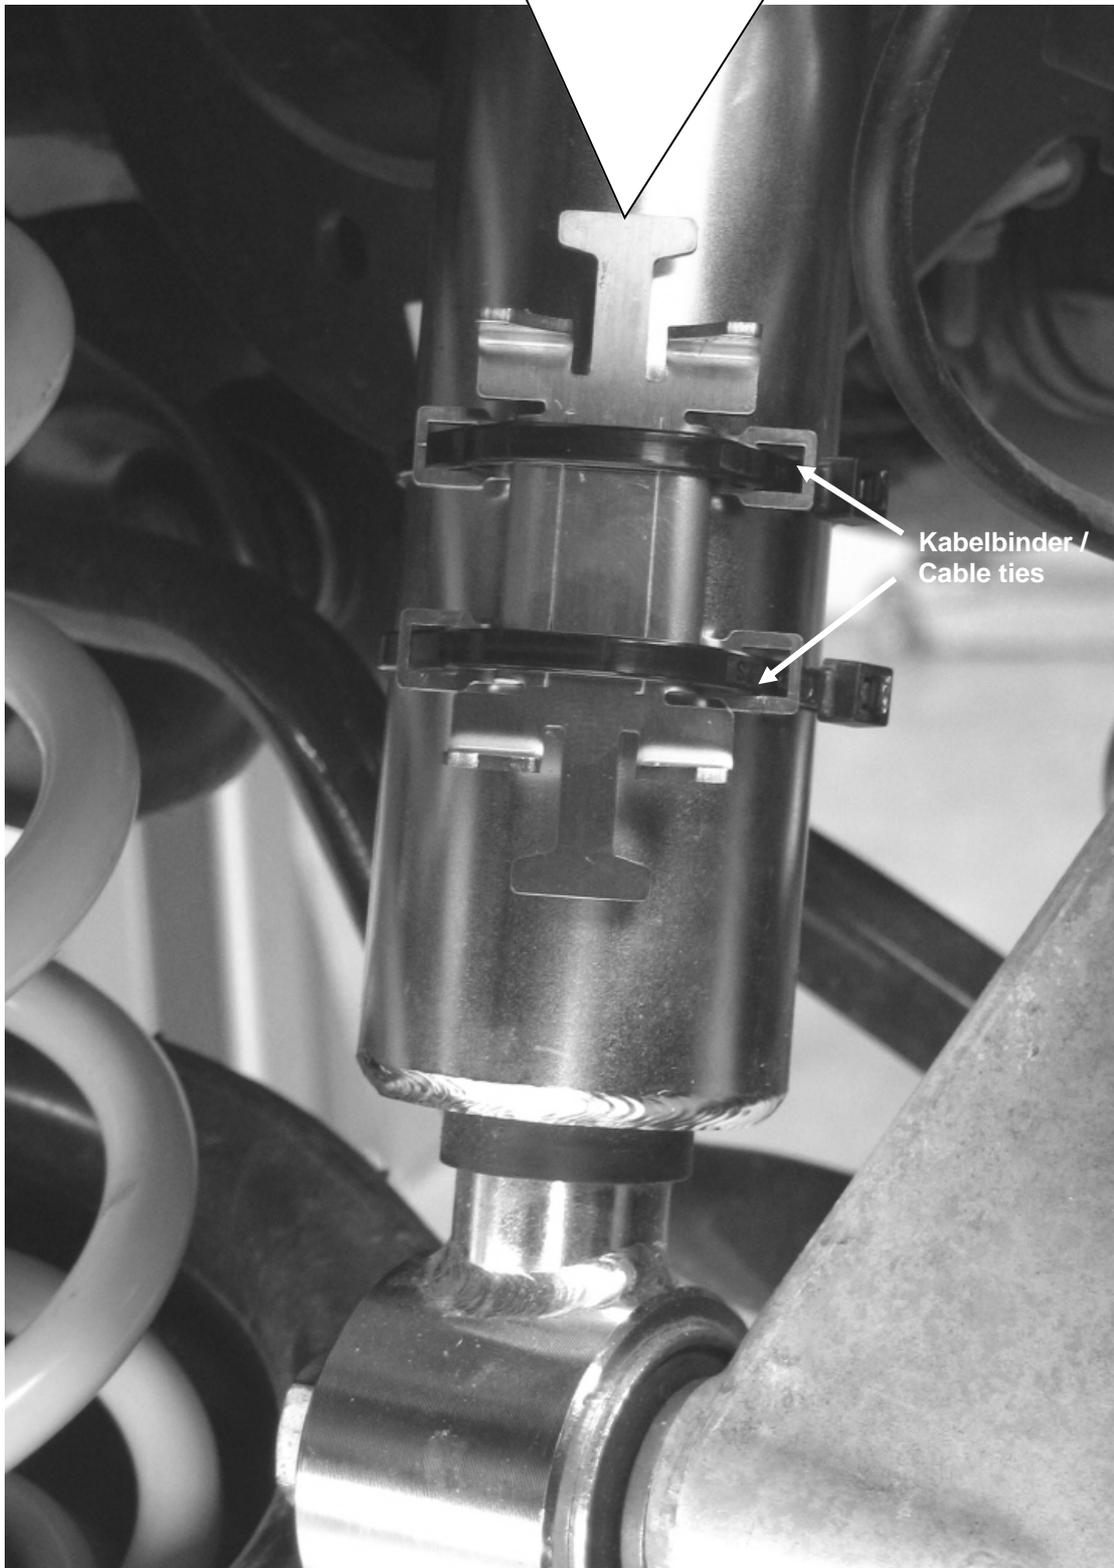

Einbauhinweise / Installation Instructions			
---	--	--	--


Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-85-022-01-22	Erstellt am/ Date	18.12.2013
---------------------------------	-------------------	----------------------	------------

**Hinterachse/
Rear axle:**


Linke Fahrzeugseite.
Left vehicle side.

ACHTUNG: Auf die ausreichende Freigängigkeit der Dämpferleitung über den kompletten Federweg ist zu achten.

Warning: Make sure that the damper pipe has enough clearance on the complete spring travel.

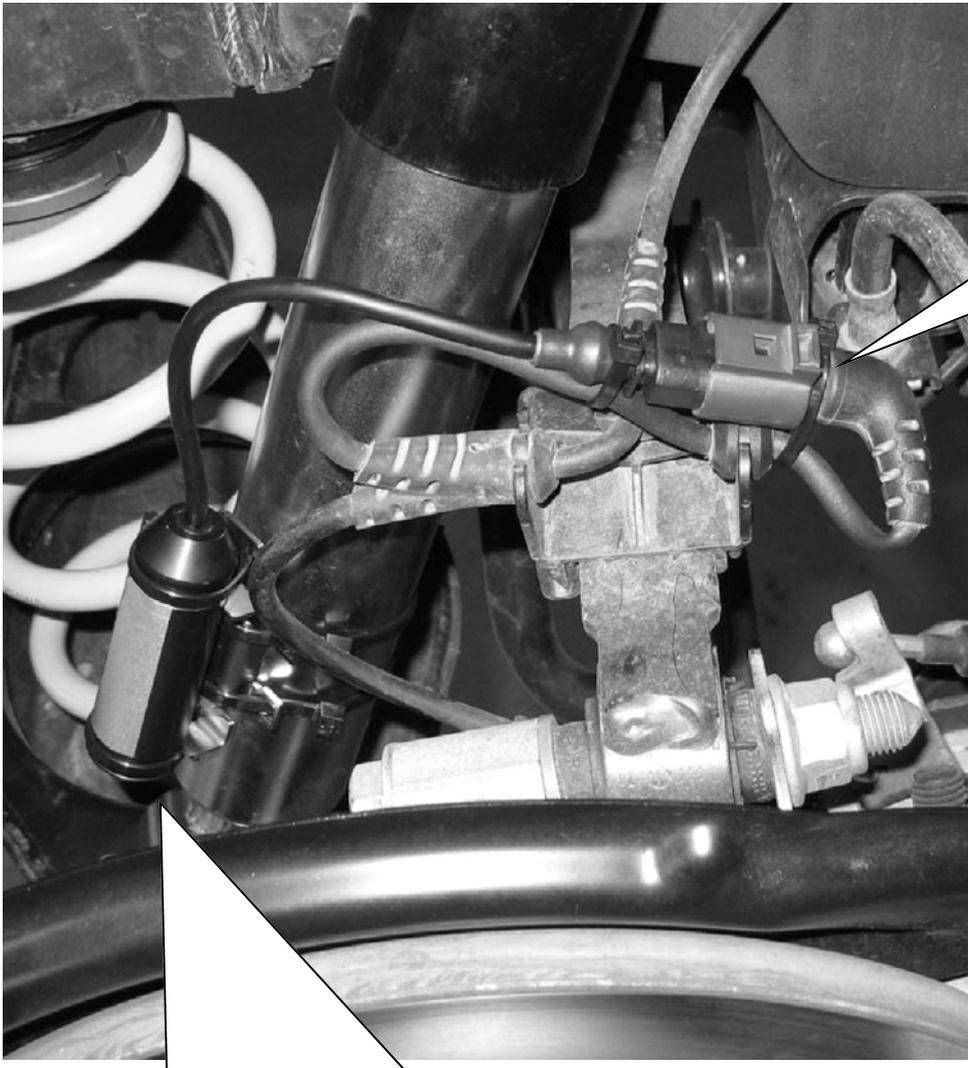

Originale Dämpfersteuerungsleitung mit den kleinen Kabelbinder befestigen.
Run the standard damper control and fix it with the small cable ties.

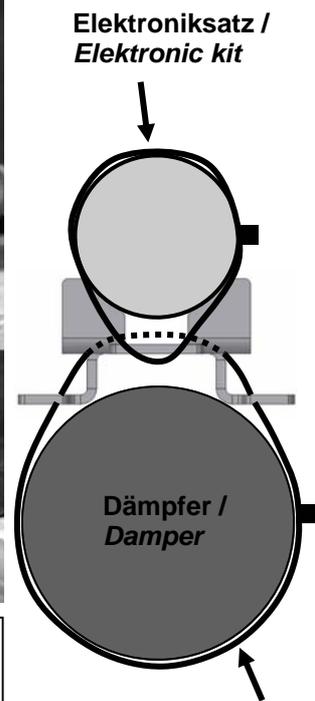

Mitgelieferter Elektroniksatz mit Kabelbindern 4,8mm x 290mm befestigen. Originale Dämpfersteuerungsleitung in den mitgelieferten Elektroniksatz einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Anschließend originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbindern befestigen.

Fix the supplied electronic component with cable ties 4,8mm x 290mm.
Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.