



# Einbauanleitung Installation instruction

Produktgruppe / Product group	Kit-Nummer / Kit-number
<b>ProLiftKit</b> (Höherlegungsfedern) (Lift springs)	<b>E30-80-017-02-22</b>

Verwendung / Application	
Fahrzeughersteller / Manufacturer	Modell / Model
<b>Suzuki</b>	<b>Ignis ALLGRIP (4x4)</b>

**D:** Seite ..... 1 - 6

**GB:** Page ..... 7 - 13

Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,

wir beglückwünschen Sie zum Erwerb eines **ProLiftKit**. Sie haben sich für ein technisch hochwertiges Produkt entschieden. Wir danken Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen. Um die Funktion sicherzustellen beachten Sie bitte unbedingt folgende Einbau- und Sicherheitshinweise:

Der Einbau des **ProLiftKit** darf nur in einer Fachwerkstatt und durch entsprechend ausgebildetes und fahrzeugtypspezifisch geschultes Personal vorgenommen werden. Ein Umtausch ist nur für Neuteile in Originalverpackung möglich. Einmal montierte Teile sind vom Umtausch ausgeschlossen.

**ProLiftKit** Höherlegungsfedern werden spezifisch für den ihnen zgedachten Anwendungsfall entwickelt und freigegeben. Nicht ordnungsgemäße Verwendung oder Montage kann fatale Folgen haben. Um Sach- und Personenschäden zu vermeiden, halten Sie sich unbedingt an die nachfolgenden Montageanweisungen und an die im Gutachten sowie im Garantiepass genannten Hinweise.

Zum Lieferumfang gehören neben dieser Einbauanleitung die in der nachfolgenden Stückliste genannten Teile. Prüfen Sie vor dem Einbau den Packungsinhalt auf Vollständigkeit und vergleichen Sie die in der Stückliste genannten Teile-Nummern mit der auf den Teilen angebrachten Kennzeichnung.

Prüfen Sie weiterhin, ob das vorliegende **ProLiftKit** gemäß Teilegutachten für die zgedachte Verwendung freigegeben ist. Bei Abweichungen oder Unvollständigkeit ist vor Verbau Beginn Rücksprache mit dem Händler oder direkt mit der Heinrich Eibach GmbH zu halten.

Alle in dieser Einbauanleitung beschriebenen Arbeitsschritte des Teilverbaus gelten in Ergänzung zum Werkstatthandbuch. Arbeitsschritte, die vom Werkstatthandbuch abweichen, sind durch Kursivschreibung gekennzeichnet. Bei Widersprüchen oder fehlender Eindeutigkeit zwischen nicht in Kursivschreibung beschriebenen Schritten und dem Werkstatthandbuch sind die Angaben des Werkstatthandbuchs maßgeblich.

### I. Stückliste Verpackungsinhalt:

Position	Anzahl	Benennung	Teile-Nr.
01	2	Vorderachsfedern	F31-80-017-02-FA
02	2	Hinterachsfedern	F31-80-017-02-RA
03	2	Scheibe	AZ45-80-017-01-01
04	2	Hülse	AZ45-80-017-01-02
05	1	Teilegutachten	TU-026682-B0-024
06	1	Einbauanleitung	M30-80-017-02-22

### II. Fahrzeugvorbereitung

- Das Fahrzeug ist für den Verbau durch eine für diesen Zweck bestimmte, in technisch einwandfreiem Zustand befindliche Hebebühne anzuheben und in der angehobenen Position durch geeignete Stützen abzusichern. Sofern zum Verbau notwendig, sind die Fahrzeugräder zu demontieren und nach erfolgtem Verbau wieder ordnungsgemäß zu montieren. Hierbei sind die im Werkstatthandbuch genannten Anzugsmomente zu berücksichtigen.

### III. Ausbau der Serienteile

1. Der Ausbau der Serienfedern erfolgt gemäß Werkstatthandbuch!


### IV. Einbau des ProLiftKit

1. Der Einbau der Höherlegungsfedern erfolgt gemäß Werkstatthandbuch!
2. Teile die während des Verbau aus- und eingebaut werden, müssen gegen fabrikneue Originalteile ausgetauscht werden. Dies gilt insbesondere für Verbindungsteile und selbstsichernde Muttern.

#### ProLiftKit / Feder / Vorderachse



#### ProLiftKit / Feder / Hinterachse

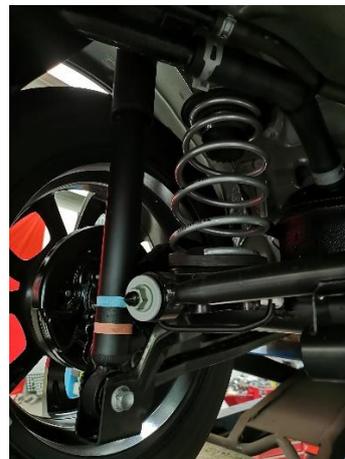

#### ProLiftKit / Ausfederwegserweiterung / Hinterachse

*Die Ausfederwege der Serienstoßdämpfer an der Hinterachse sind durch Verbau der mitgelieferten Anbauteile zu verlängern.*



**AZ45-80-017-01-01**  
(Ø 46mm x 11mm)  
Scheibe



**AZ45-80-017-01-02**  
(Ø 14,5mm x 11mm)  
Hülse

## Montagereihenfolge der Ausfederwegserweiterung

### Schritt 1:

Öffnen der Montageklappe

1.



2.




3.



4.



## Schritt 2:

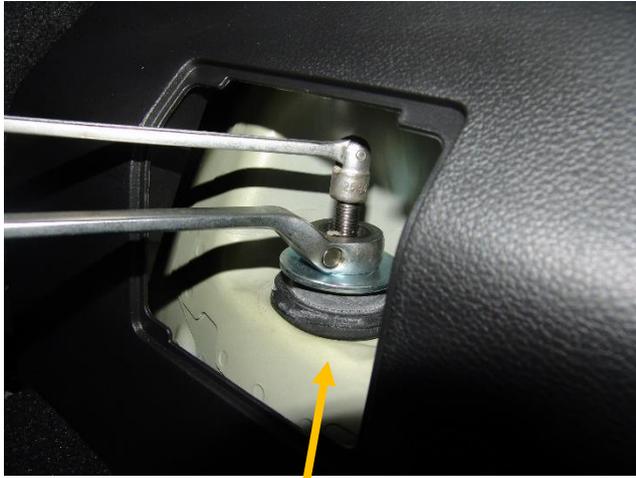

*Demontage der gesamten Dämpfereinheit*

## Schritt 3:



*Vorbereitung des Dämpfers – Erweiterung der Ausfederwege  
(Serienzustand)*



*Aufstecken der mitgelieferten Hülse und Scheibe gemäß Beispielbild*

**Schritt 4:**



*Montage des erweiterten Dämpfers gemäß Werkstatthandbuch*



## V. Verbau Abschluss

1. Nach Abschluss des Einbaus sind die Räder wieder ordnungsgemäß zu montieren und alle Befestigungselemente auf ordnungsgemäßen, sicheren Sitz zu prüfen.

!!!Anzugsmomente gemäß Werkstatthandbuch beachten!!!

2. An beiden Achsen ist die Freigängigkeit von Schläuchen, Kabeln und Seilzügen zu prüfen und sicherzustellen. Hierbei müssen insbesondere das Ein- und Ausfedern sowie die Lenkbewegungen des Rades beachtet werden.

3. Nach erfolgter Probefahrt ist der sichere Sitz aller Befestigungselemente zu prüfen.

!!!Anzugsmomente gemäß Werkstatthandbuch beachten!!!

Die unter 1. beschriebene Freigängigkeitsprüfung ist zu wiederholen.

4. Nach einer Laufleistung von max. 50 km ist zum endgültigen Abschluss des Einbaus nochmals der sichere Sitz aller Teile und Befestigungselemente zu prüfen.

!!!Anzugsmomente gemäß Werkstatthandbuch beachten!!!

Dear customer,

Congratulations on the purchase of the **ProLiftKit**. You have selected a high-quality technical product. Thank you for the confidence which you have placed in us.

In order to ensure proper functioning, please observe the following installation and safety instructions:

The installation of the **ProLiftKit** must be carried out in a specialist workshop by a technician, certified in suspension work and/or familiar with your particular vehicle. Only new parts in original packaging may be exchanged. Parts that have been assembled may not be exchanged.

**ProLiftKit** lift springs are specifically designed and offered for their intended use. Improper use or installation can have fatal consequences. Therefore, in order to prevent damage to property and injury to people, please always comply with the following installation instructions, as well as with the information provided in the expert's certification and in the guarantee certificate, as well as the references to the workshop manual.

In addition to these installation instructions, the scope of supply includes the parts specified in the parts list shown below. Prior to installation, please check the package contents for completeness, and compare the part numbers specified in the parts list with the marking applied to the parts.

Also check that this **ProLiftKit** is approved for the intended use in accordance with the parts specification. In case of deviations or incompleteness contact the manufacturer before installation.

All following installation steps are to be regarded as a supplement to the workshop manual. Working steps that differ from the workshop manual are printed in italics. In case of contraries or missing definiteness between steps not written in italics and the workshop manual, the workshop manual is decisive.

## I. List of assembly parts

Packing content

Position	Quantity	Description	Part-No.
01	2	Front spring	F31-80-017-02-FA
02	2	Rear spring	F31-80-017-02-RA
03	2	Disc	AZ45-80-017-01-01
04	2	Sleeve	AZ45-80-017-01-02
05	1	TÜV-certificate	TU-026682-B0-024
06	1	Installation instruction	M30-80-017-02-22

## II. Preparing the vehicle

1. The vehicle has to be raised onto a technically perfect commercial car lift and supported by suitable supports.
2. If necessary, the wheels have to be removed and re-installed afterwards. Consider hereby the factory torque specifications indicated in the workshop manual.



### III. Removing the factory parts

1. The removal of the factory part has to be effected as per the workshop manual!


### IV. Installation of the ProLiftKit

1. The installation of the performance springs has to be effected as per the workshop manual!
2. Parts which have to be uninstalled and re-installed during the installation of the ProLiftKit have to be replaced with new original parts. This applies especially to connecting parts and self-locking nuts.

#### ProLiftKit / Spring / Front axle



#### ProLiftKit / Spring / Rear axle

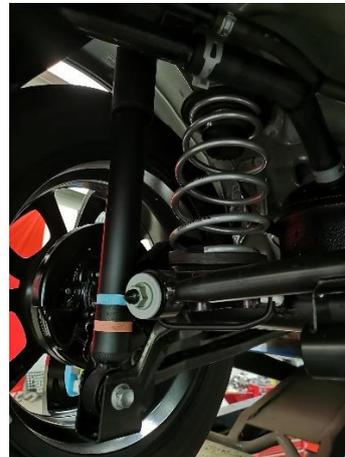

#### ProLiftKit / Travel extension / Rear axle

*The rebound travel of the series shock absorbers on the rear axle must be extended by installing the added parts supplied.*



**AZ45-80-017-01-01**  
(Ø 46mm x 11mm)  
Disc



**AZ45-80-017-01-02**  
(Ø 14,5mm x 11mm)  
Sleeve

## Assembly order of shock absorber travel extension

### Step 1:

*Open the assembly flap*

1.



2.



3.



4.



**Step 2:**



*Disassembly of the entire damper unit*

**Step 3:**



*Preparation of the damper - extension of the rebound travel  
(Series condition)*



*Attach the supplied sleeve and disc as shown in the example image*

**Step 4:**



*Assembly of the extended damper according to the workshop manual*



## V. After installation

1. After the installation the wheels have to be duly re-attached and all nuts and bolts re-tightened.

!!!Torque specification: please refer to the workshop manual!!!

2. The clearance of hoses, cable and ropes has to be ensured at front and rear axle. At this, please pay attention to the deflection as well as the steering of the wheel.

3. After a test drive the safe fit of all nuts and screws has to be proved.

!!!Torque specification: please refer to the workshop manual!!!

The inspection of clearance as described at issue 1. is to be repeated.

4. Finally, check all the nuts and screws after a kilometer reading of max. 50 km.

!!!Torque specification: please refer to the workshop manual!!!

Stand: 14.01.2021 Änderungen vorbehalten!  
Status: 14.01.2021 subject to change!