

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>				
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-20-015-01-22		Erstellt am/ Date	01.04.2020



**EINBAUHINWEISE  
Eibach Pro-Tronic**

**INSTALLATION INSTRUCTIONS  
Eibach Pro-Tronic**

## Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./  
Instruction No.

AM65-20-015-01-22


Erstellt am/  
Date

01.04.2020

### Vorbereitung Preparation:

1. Steuerleitung vom Original Dämpfersteuergerät zum Originaldämpfer in der Mitte durchtrennen.

1. Cut off the control cable (the cable from the standard damper control box to the standard damper) in the middle.

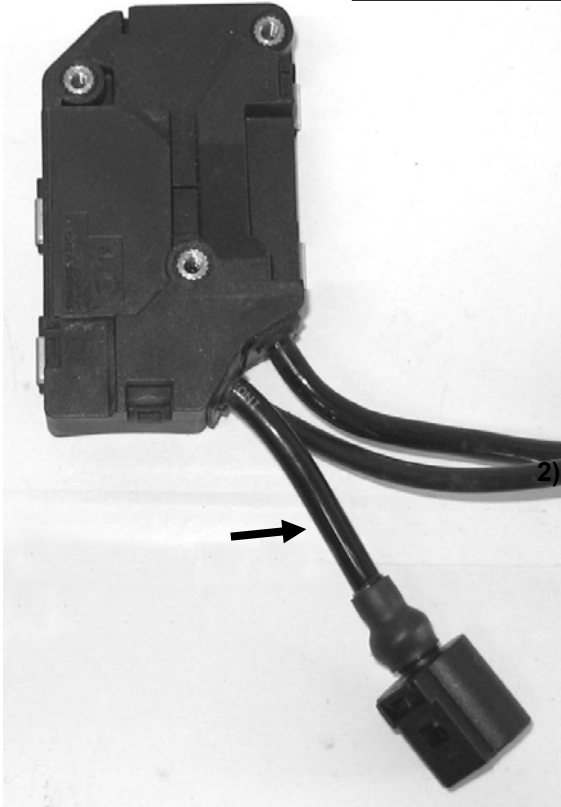


2. 15 mm von der Ummantelung der Leitung entfernen und die Adern 4 - 5 mm abisolieren. Anschließend den mitgelieferter Schrumpfschlauch auf die Leitung aufstecken.

2. Remove 15 mm / 0,6 inch of the cable insulation and 4-5 mm / 0,16 - 0,2 inch of the wire insulation. Attach the heat shrink tube.




3. Kontakt mit einem geeignetem Werkzeug montieren.

3. Install the supplied pin contact with a correct tool.

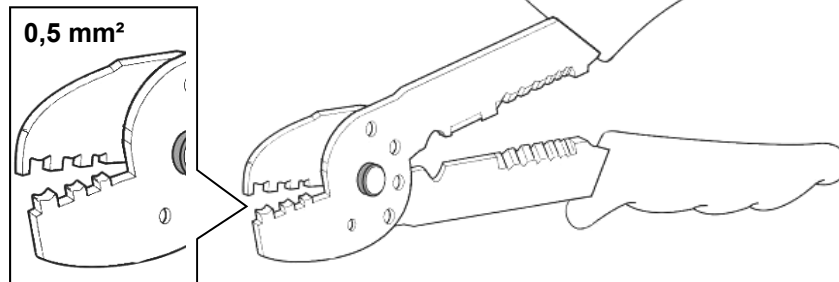

4. Fertig montierte Leitung mit Abdichtungen in das Gehäuse ganz einschieben und einrasten. Pinposition / Kabelfarbe ist nicht relevant. Aufgesteckter Schrumpfschlauch zur Hälfte auf den Stecker aufstecken und erwärmen.

4. Insert the completed wire with sealings into the connector until to the lock. The pinposition / cable colour is not relevant. Move the heat shrink tube to the middles of the connector / the wire and heat it.

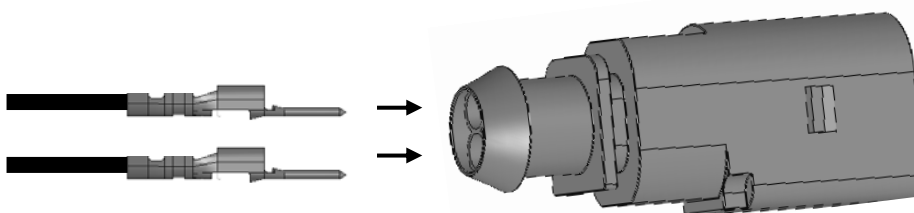

## Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./  
Instruction No.

AM65-20-015-01-22

Erstellt am/  
Date

01.04.2020

### Vorderachse Front axle:

Original Steuergerät mit den mitgelieferten Schrauben, Unterlegscheiben und Distanzhülsen am Federbein montieren.

Mount the damper controlbox on the coilover strut. Use the supplied screws, washers and the distance bushes.

Edelstahlhalterung mit dem mitgelieferten Doppelklebeband gegenüber des originalen Steuergeräts am Federbein ankleben.

**WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.**

Edelstahlhalterung zusätzlich mit zwei Kabelbinder sichern.

Fix the stainless steel holder with the supplied double-sided tape on the coilover strut. Fix the stainless steel holder opposite of the damper controlbox.

**Adherend must be cleaned and degreased.**



Distanzhülse

Distance bush



Elektronikbauteil an der Edelstahlhalterung mit Kabelbinder 4,8mm x 290mm befestigen. Zusätzlich muss die Steckverbindung mit einem Kabelbinder am Originalsteuergerät befestigt werden.

Fix the electronic component on the stainless steel holder with cable ties 4,8mm x 290mm. Additionally, the plug-in connection must be secured on the original control box with a cable tie.

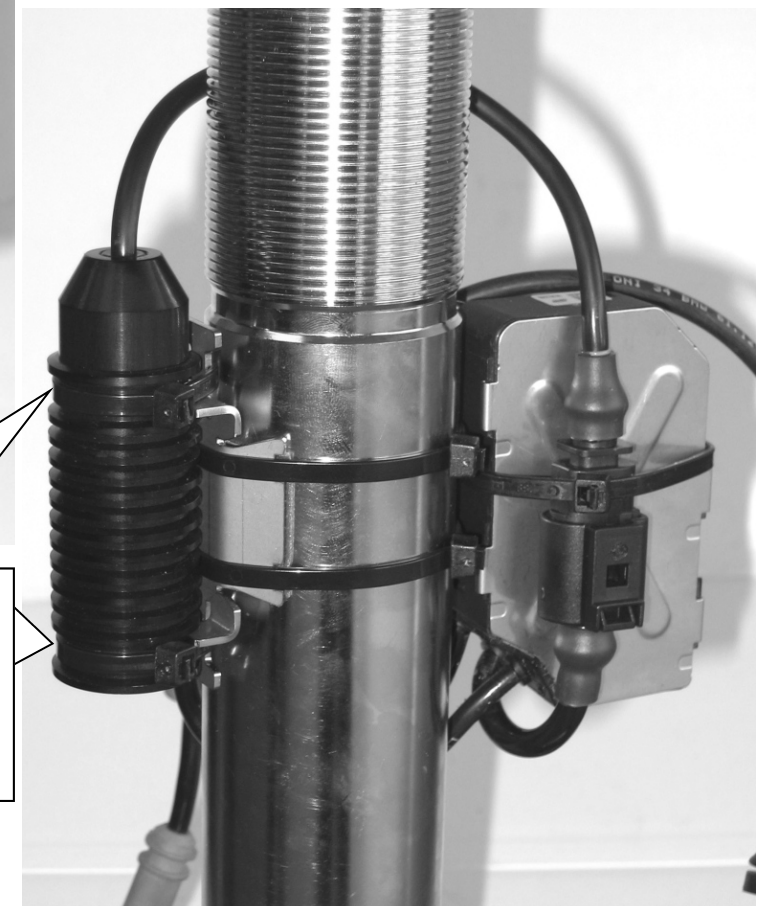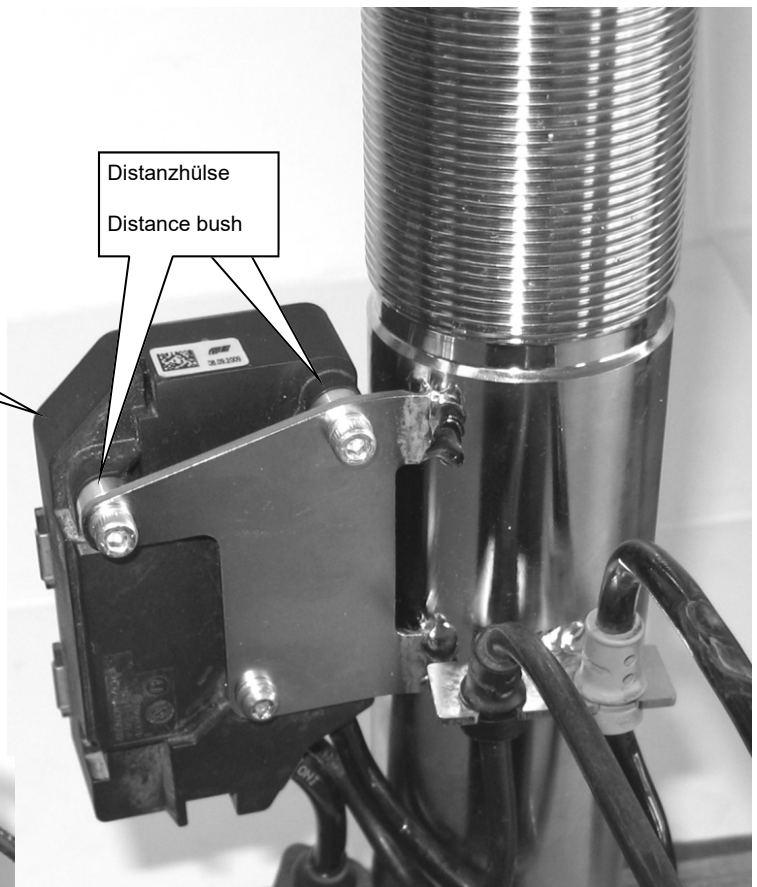

## Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./  
Instruction No.

AM65-20-015-01-22

Erstellt am/  
Date

01.04.2020

### Hinterachse/ Rear axle:

Original Steuergerät mit den mitgelieferten Schrauben, Unterlegscheiben und Distanzhülsen am Federbein montieren.

Mount the damper controlbox on the coilover strut. Use the supplied screws, washers and the distance bushes.


Edelstahlhalterung mit dem mitgelieferten Doppelklebeband gegenüber des originalen Steuergeräts am Federbein ankleben.

**WICHTIG: Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.** Edelstahlhalterung zusätzlich mit zwei Kabelbinder sichern.

Fix the stainless steel holder with the supplied double-sided tape on the coilover strut. Fix the stainless steel holder opposite of the damper controlbox.  
**Adherend must be cleaned and degreased.**

Distanzhülse

Distance bush

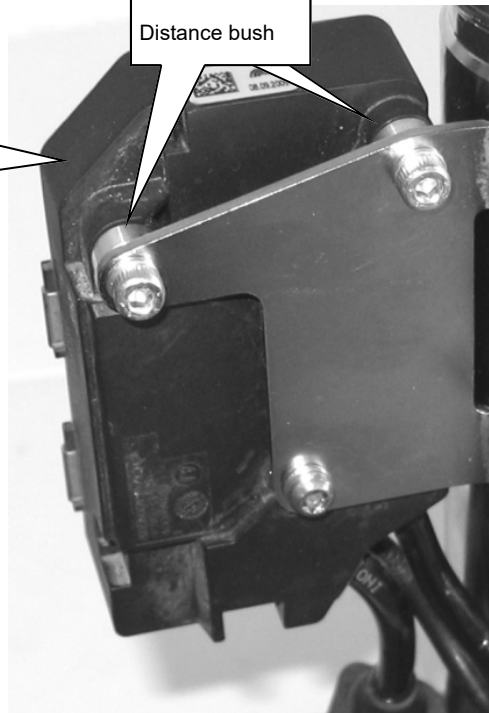

Elektronikbauteil an der Edelstahlhalterung mit Kabelbinder 4,8mm x 290mm befestigen. Zusätzlich muss die Steckverbindung mit einem Kabelbinder am Originalsteuergerät befestigt werden.

Fix the electronic component on the stainless steel holder with cable ties 4,8mm x 290mm. Additionally fix the plug-in connection on the original control box with a cable tie.

