

Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-72-009-01-22	Erstellt am/ Date	31.01.2018



EINBAUHINWEISE

Eibach Pro-Tronic

Porsche Cayenne Seite 2-9

Porsche Macan Seite 10-13

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Eibach Pro-Tronic

Porsche Cayenne page 2-9

Porsche Macan page 10-13

Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-72-009-01-22	Erstellt am/ Date	31.01.2018

**Vorderachse
Front axle:**

Porsche Cayenne

Elektronikbauteil mit den mitgelieferten Edge Clips am Fahrzeug montieren. Der Montageort ist neben dem ABS. Leitung des Elektronikbauteils in den Originalstecker einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Install the electronic component with the supplied cable ties on the vehicle frame. The assembly position is beside the ABS. Connect the cable from the electronic component into the standard wire harness of the vehicle. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

Rechte Fahrzeugseite.

Right vehicle side.




**Kabelbinder /
Cable tie**

Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-72-009-01-22	Erstellt am/ Date	31.01.2018

**Vorderachse
Front axle:**

Porsche Cayenne

Rechte Fahrzeugseite.
Right vehicle side.

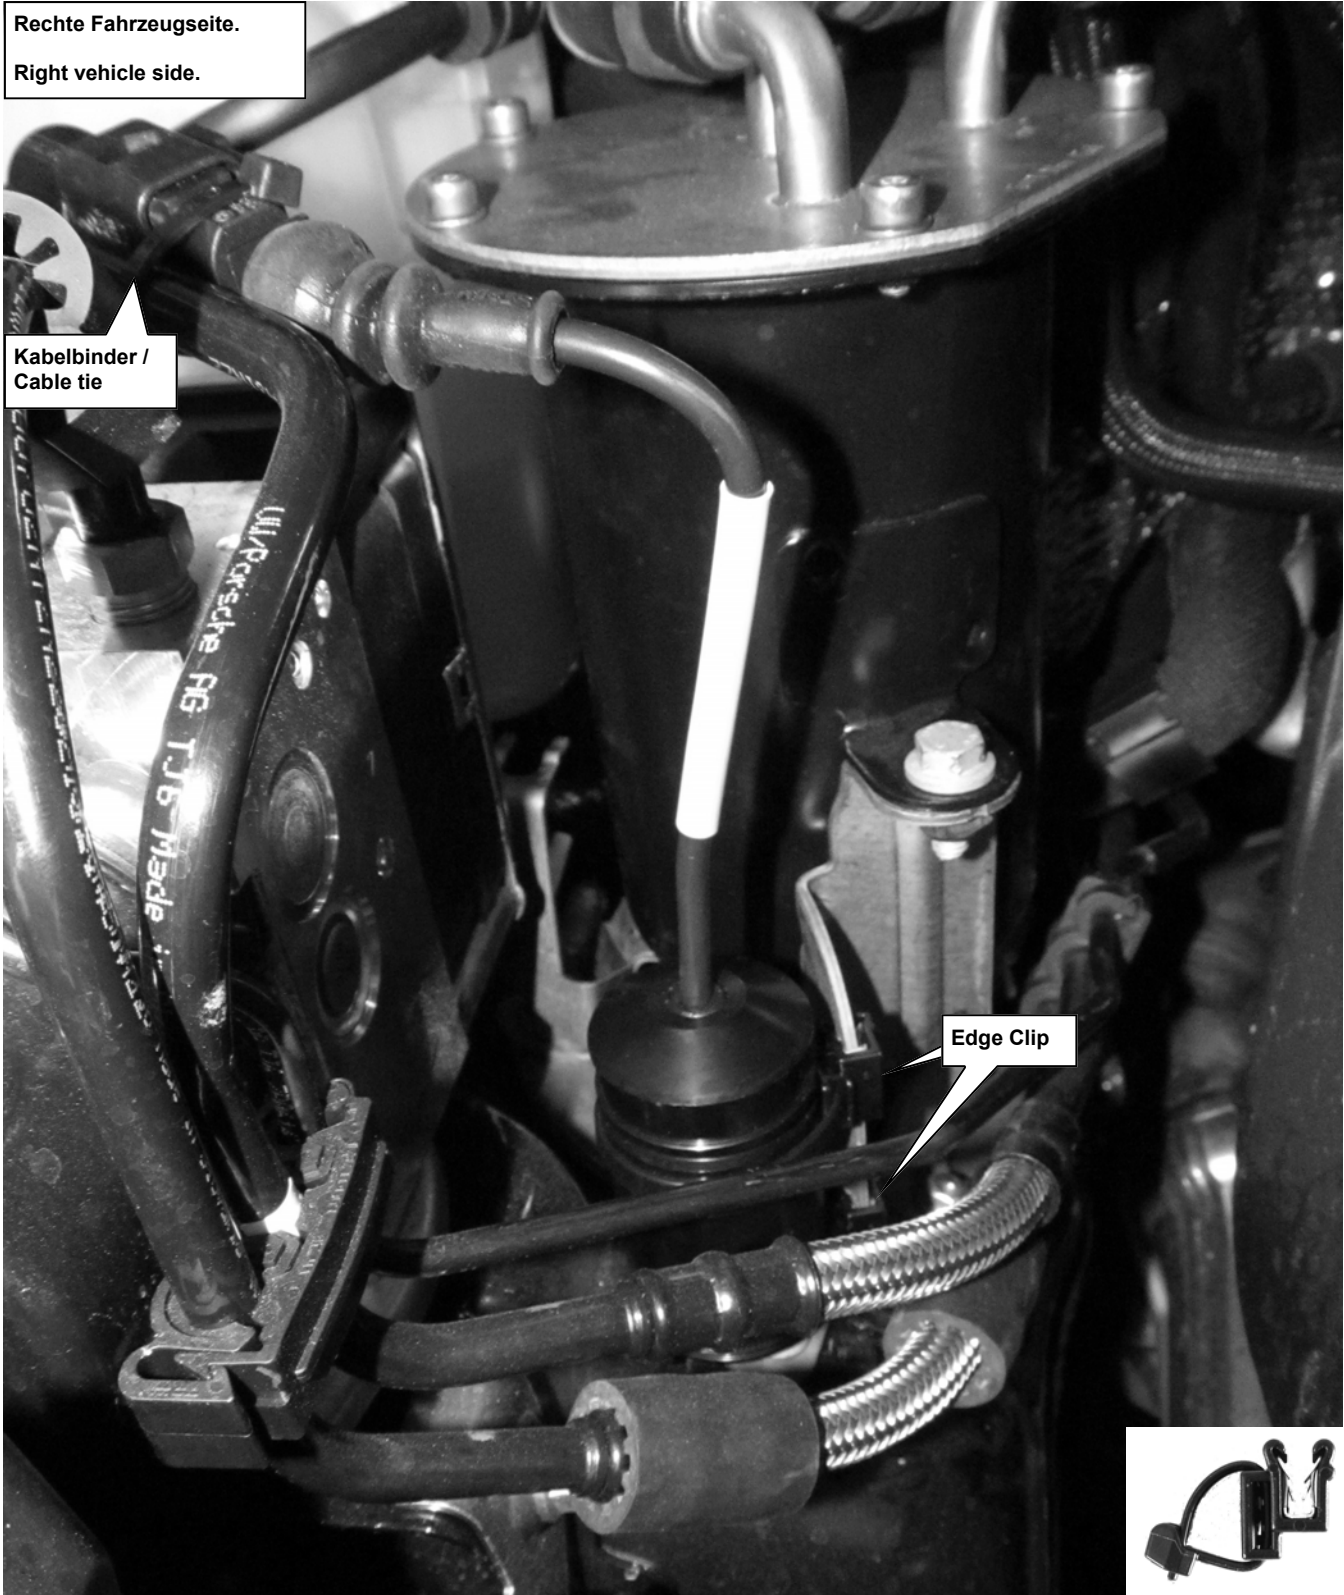

Kabelbinder /
Cable tie

Edge Clip



Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-72-009-01-22	Erstellt am/ Date	31.01.2018

**Vorderachse
Front axle:**


Porsche Cayenne

Elektronikbauteil mit den mitgelieferten Edge Clips am Fahrzeug montieren. Der Montageort ist neben dem Batterie Anschluss. Leitung des Elektronikbauteils in den Originalstecker einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Install the electronic component with the supplied cable ties on the vehicle frame. The assembly position is beside the battery pole. Connect the cable from the electronic component into the standard wire harness of the vehicle. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

Linke Fahrzeugseite.

Left vehicle side.

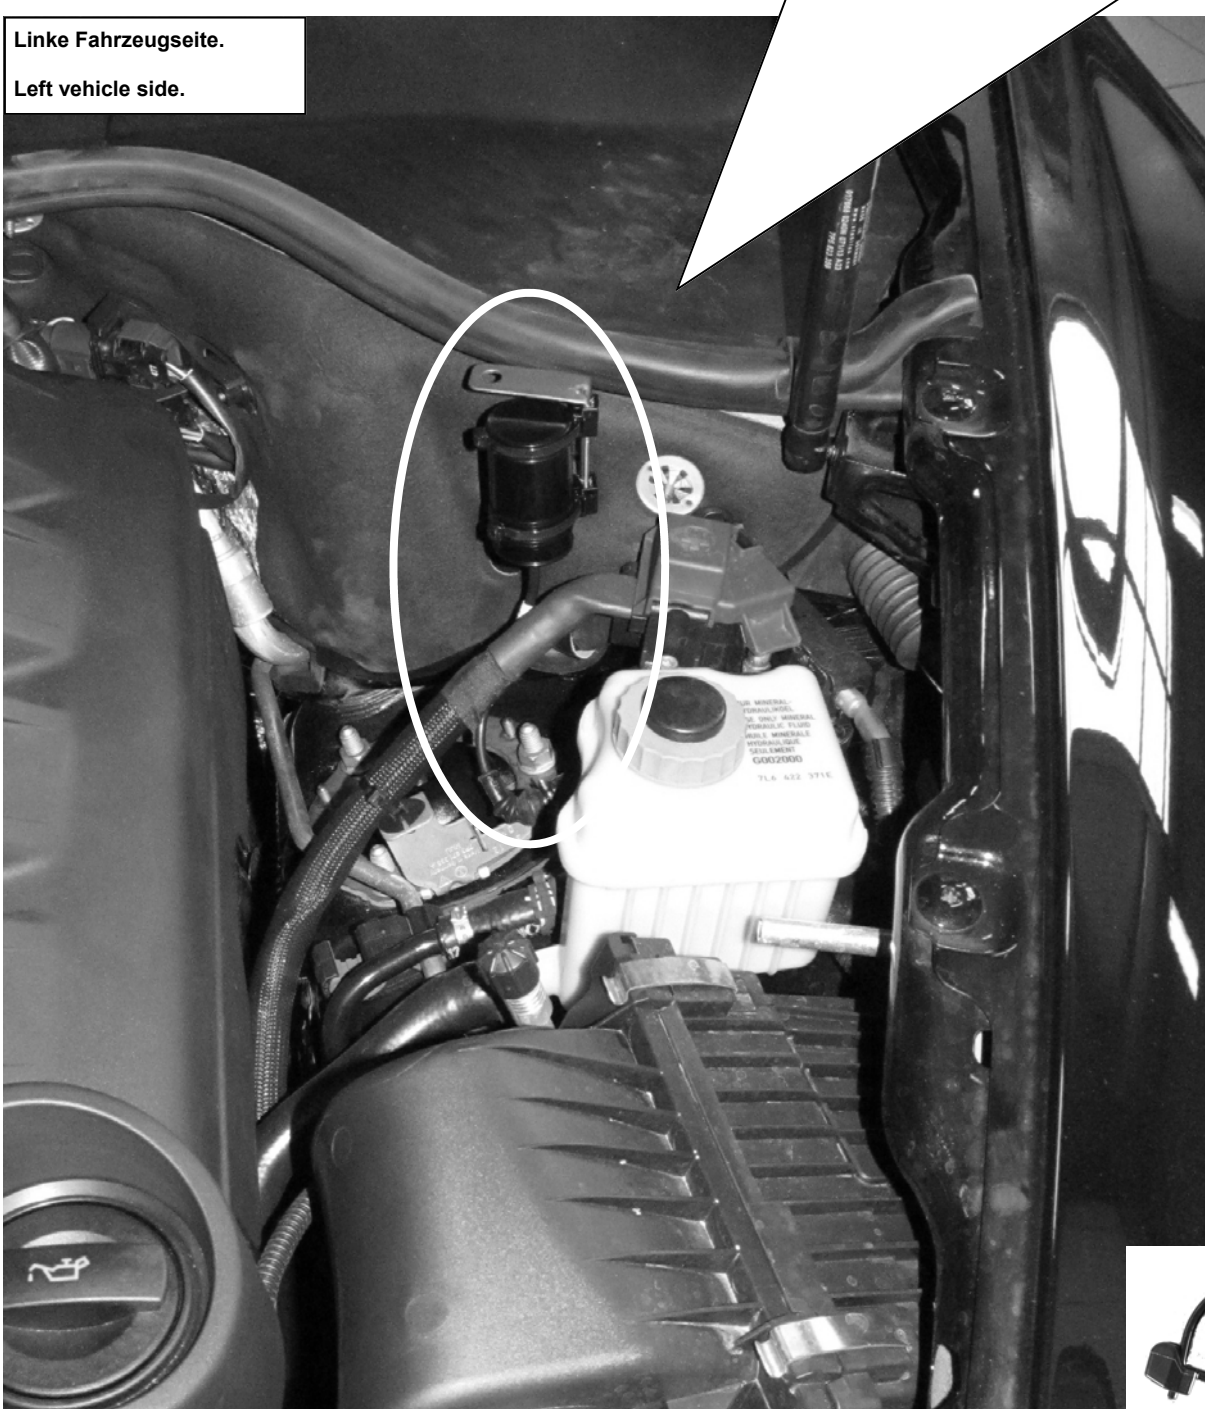


Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-72-009-01-22	Erstellt am/ Date	31.01.2018

Vorderachse
Front axle:

Porsche Cayenne

Linke Fahrzeugseite.
Left vehicle side.

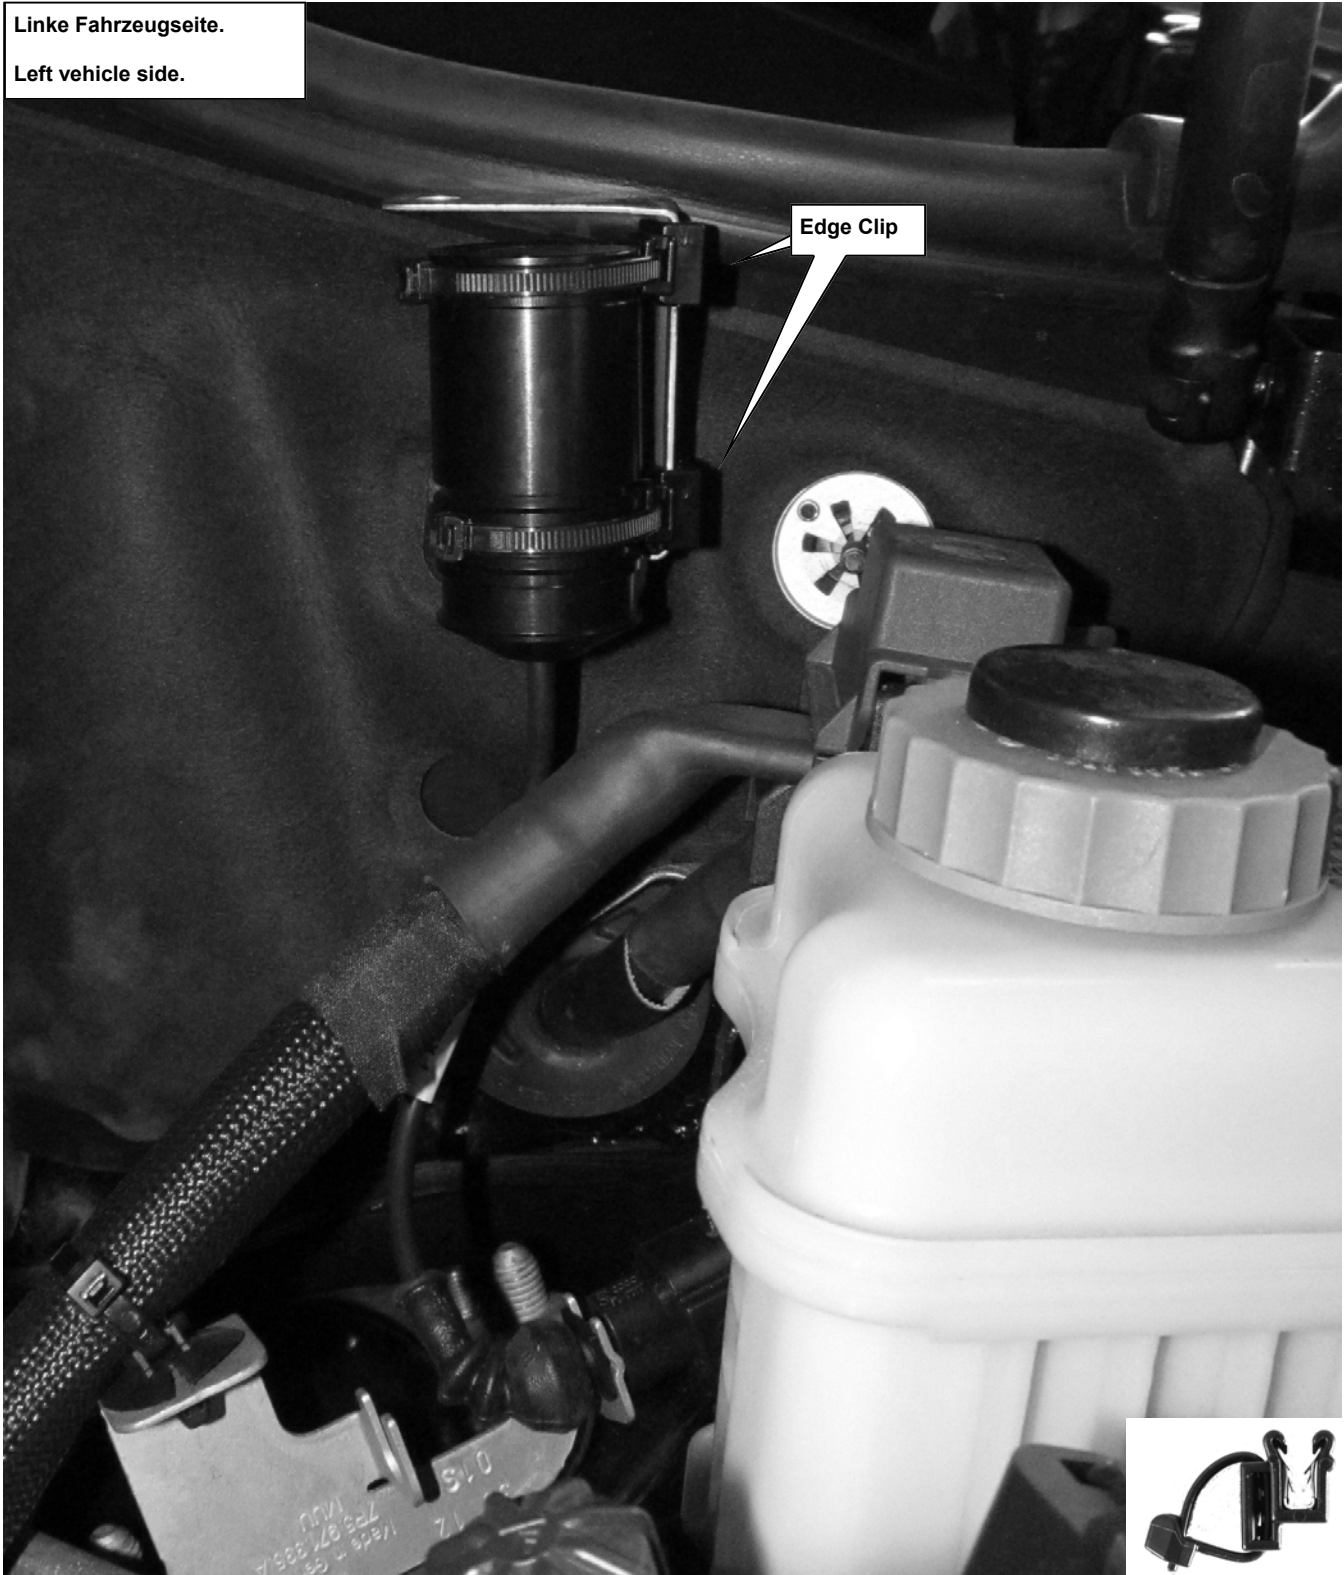

Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-72-009-01-22	Erstellt am/ Date	31.01.2018

**Hinterachse
Rear axle:**

Porsche Cayenne

Das Elektronikbauteil wird, wie im Bild zu sehen, unten an der Achse montiert. Hierzu muss das original Kabel zurück gelegt werden.

Fix the electronic component on the rear axle as shown on the picture. Therefore the original cable need to be returned.

Linke Fahrzeugseite.

Left vehicle side.



Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-72-009-01-22	Erstellt am/ Date	31.01.2018

**Hinterachse
Rear axle:**


Porsche Cayenne

Elektronikbauteil mit den mitgelieferten Edge Clips am Fahrzeug montieren. Der Stecker wird mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigt. Leitung des Elektronikbauteils in den Originalstecker einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Install the electronic component with the supplied cable ties on the vehicle frame. Fix the connector with cable ties. Connect the cable from the electronic component into the standard wire harness of the vehicle. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

Linke Fahrzeugseite.

Left vehicle side.

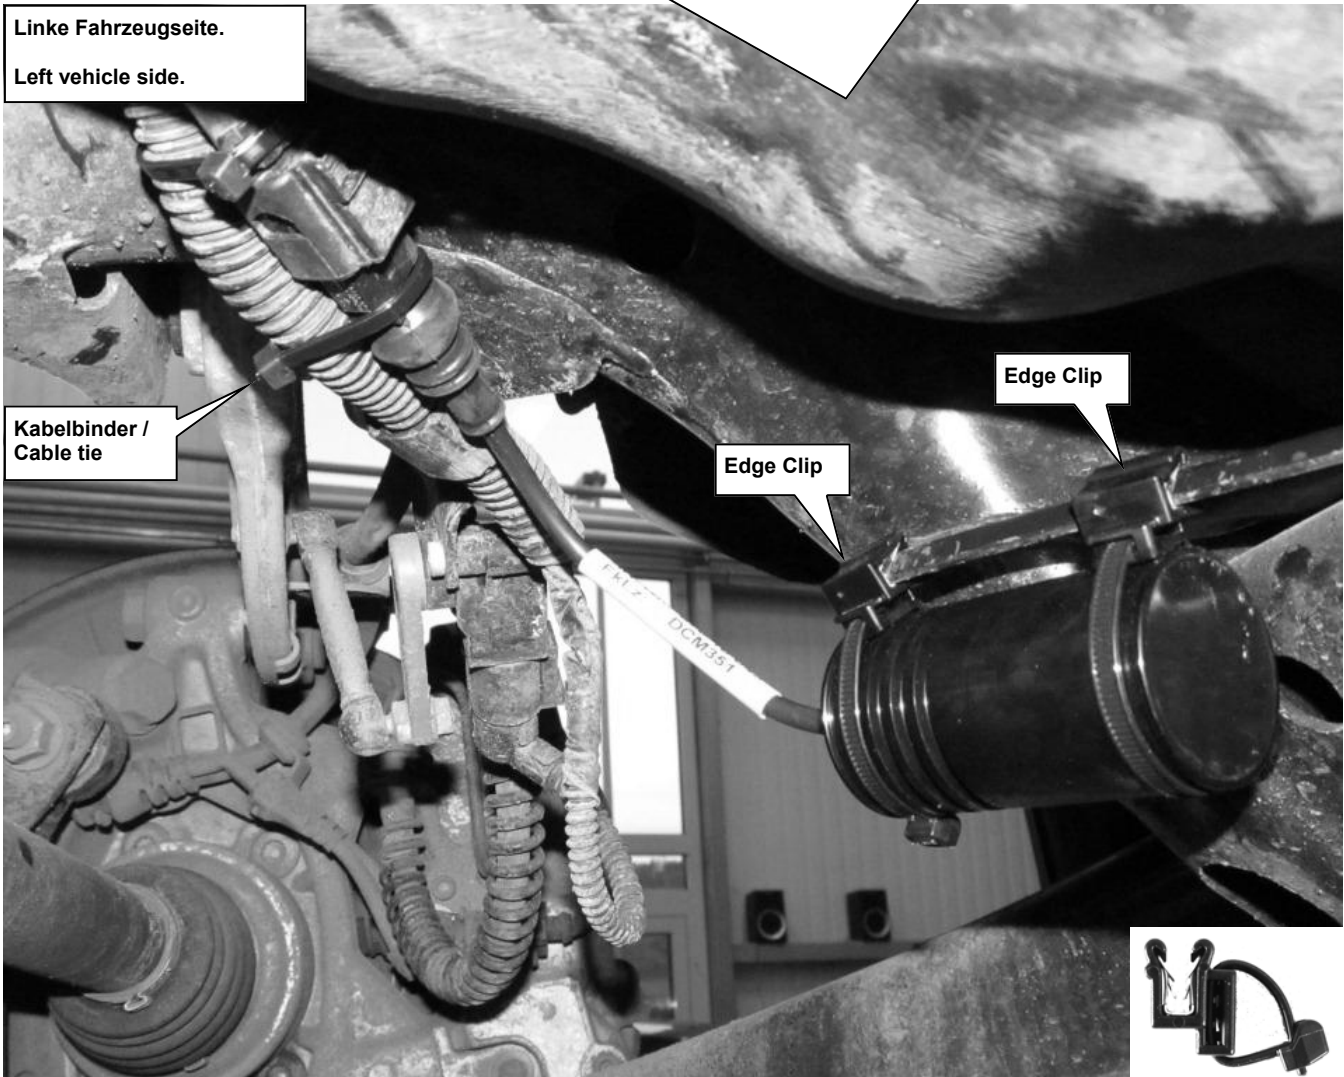

Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-72-009-01-22	Erstellt am/ Date	31.01.2018

**Hinterachse
Rear axle:**


Porsche Cayenne

Das Elektronikbauteil wird, wie im Bild zu sehen, unten an der Achse montiert. Hierzu muss das original Kabel zurück gelegt werden.

Fix the electronic component on the rear axle as shown on the picture. Therefore the original cable need to be returned.

Rechte Fahrzeugseite.

Right vehicle side.

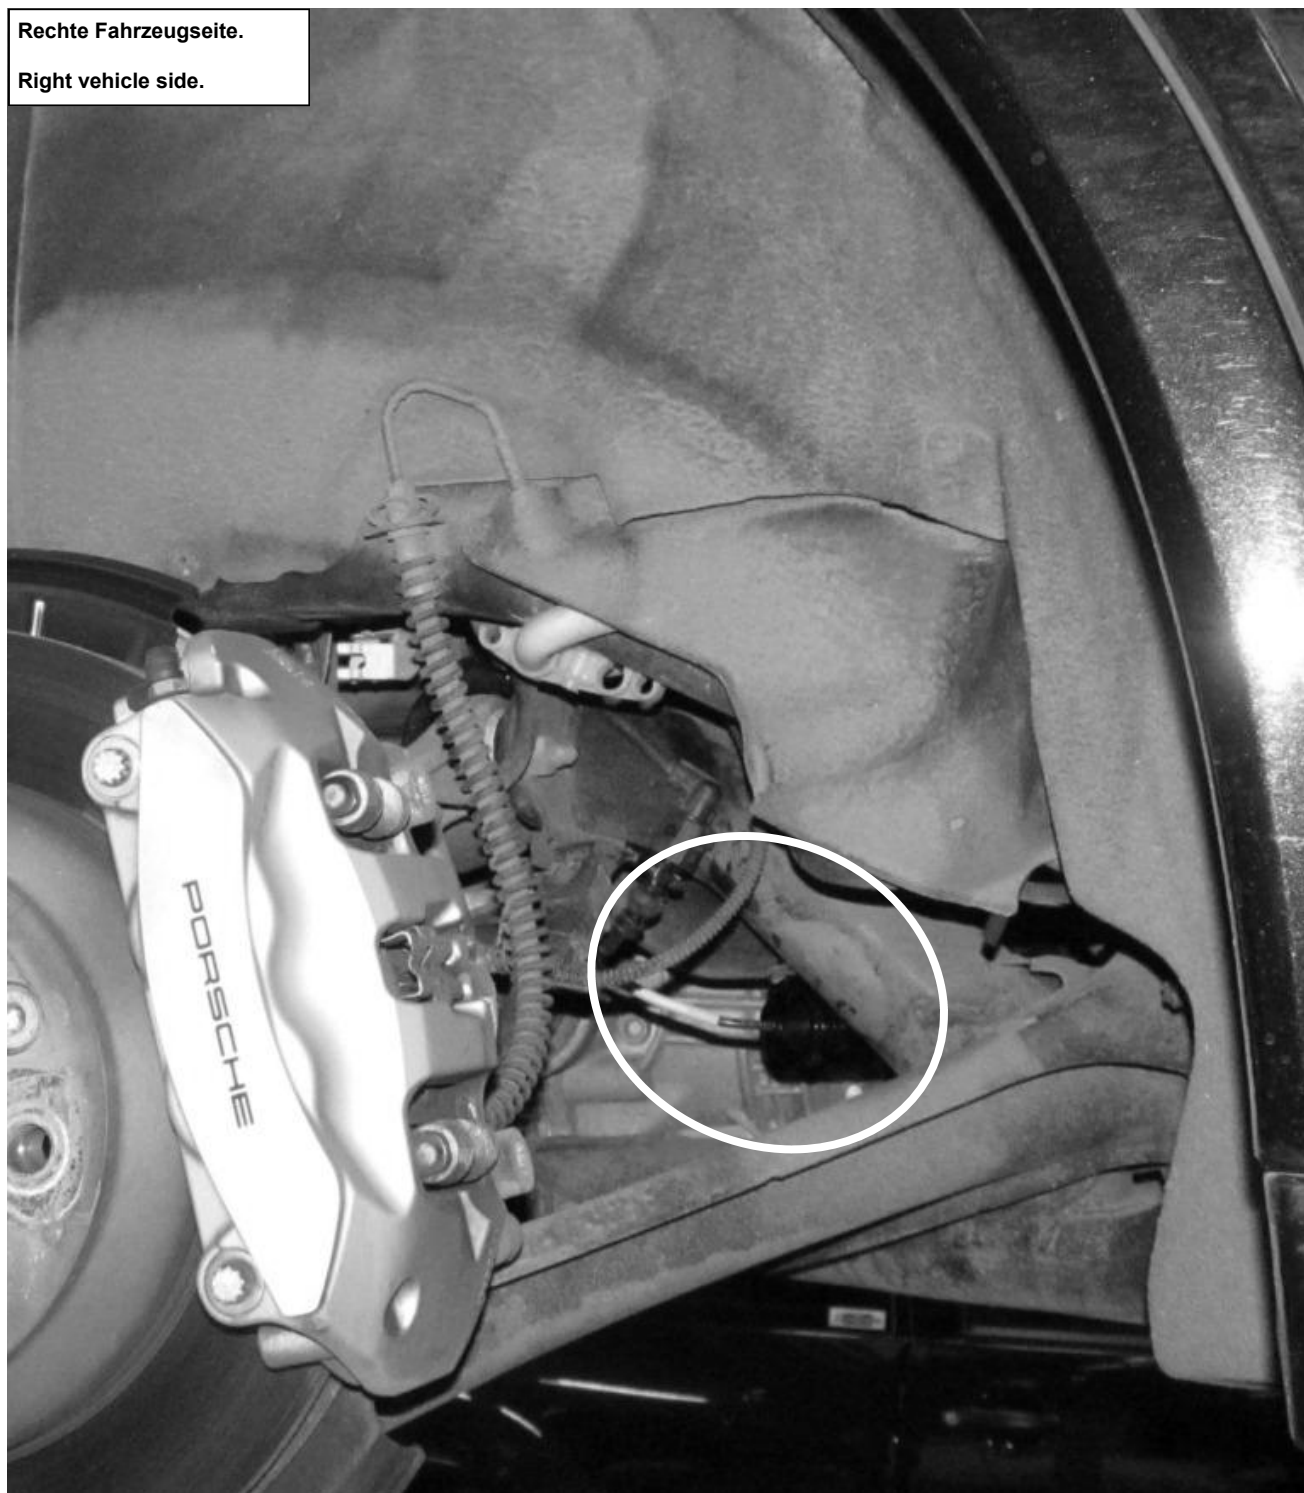

Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-72-009-01-22	Erstellt am/ Date	31.01.2018


**Hinterachse
Rear axle:**

Porsche Cayenne

Elektronikbauteil mit den mitgelieferten Edge Clips am Fahrzeug montieren. Der Stecker wird mit einem Edge Clip am Fahrzeugrahmen befestigt. Leitung des Elektronikbauteils in den Originalstecker einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Install the electronic component with the supplied cable ties on the vehicle frame. Fix the connector with a edge clip on the frame. Connect the cable from the electronic component into the standard wire harness of the vehicle. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

**Rechte Fahrzeugseite.
Right vehicle side.**

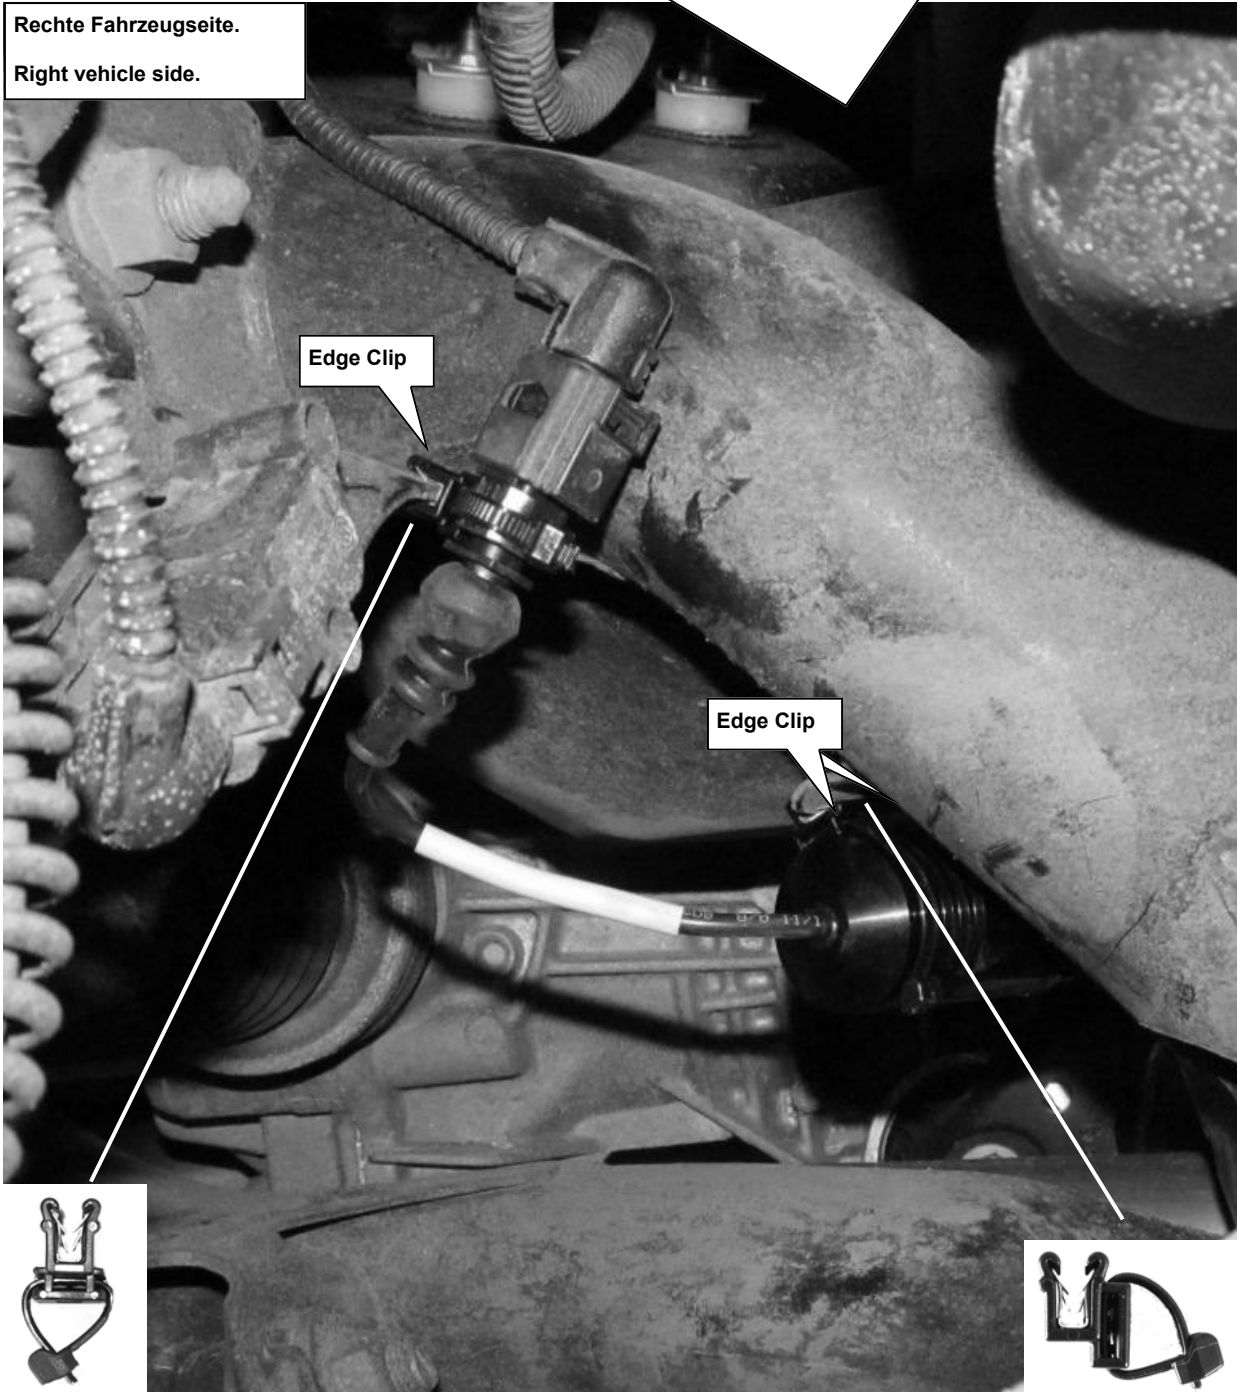

Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-72-009-01-22	Erstellt am/ Date	31.01.2018

**Vorderachse
Front axle:**


Porsche Macan

Elektronikbauteil mit den mitgelieferten Edge Clips am Fahrzeug montieren. Leitung des Elektronikbauteils in den Originalstecker einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Install the electronic component with the supplied cable ties on the vehicle frame. Connect the cable from the electronic component into the standard wire harness of the vehicle. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

Rechte Fahrzeugseite.

Right vehicle side.

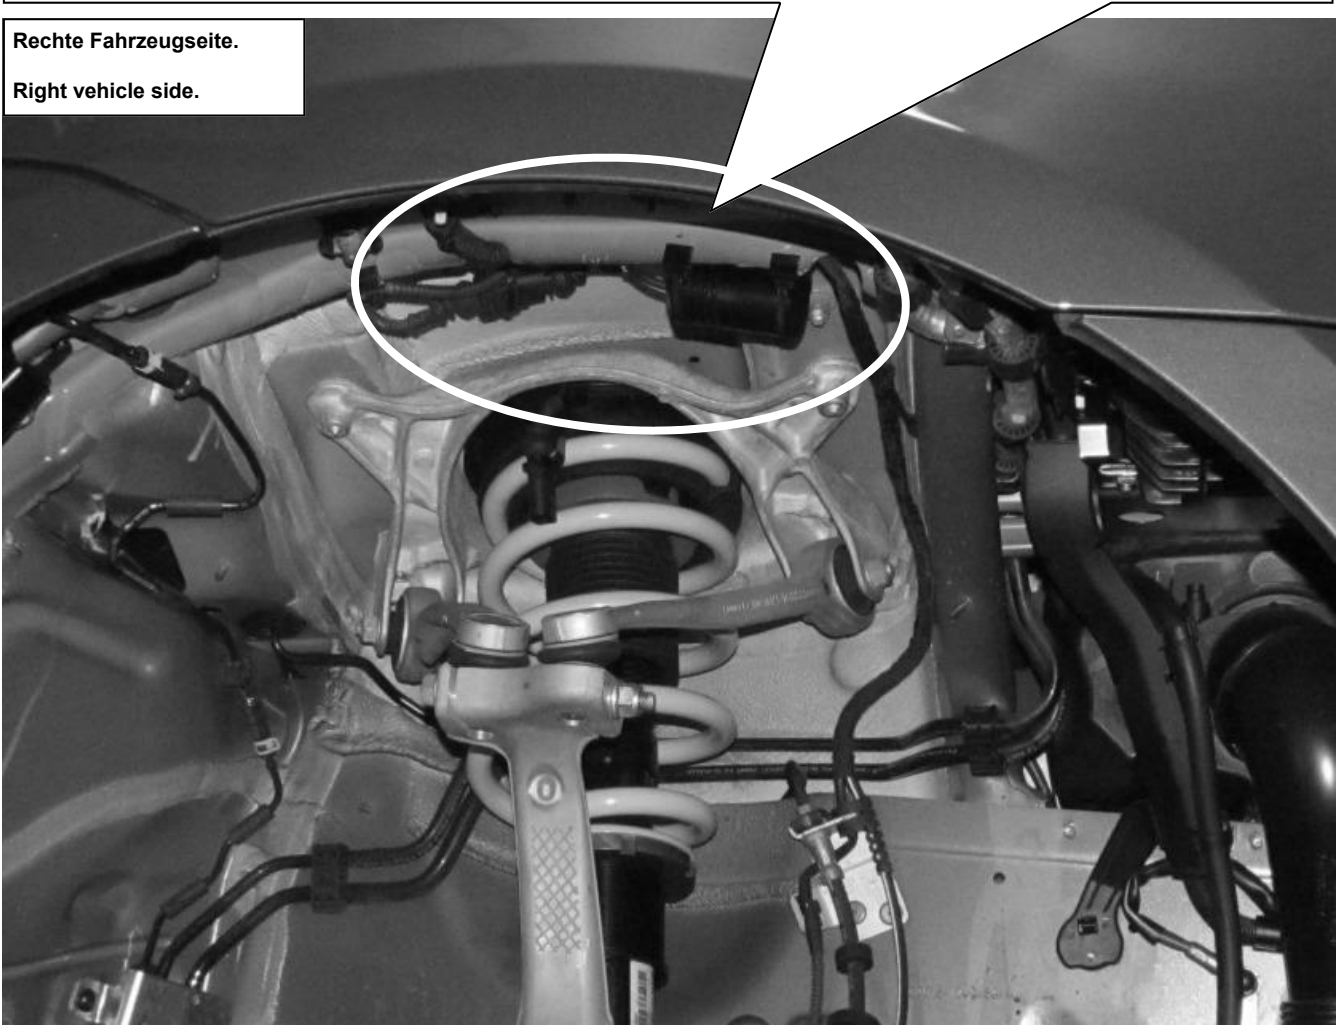

Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-72-009-01-22	Erstellt am/ Date	31.01.2018



**Vorderachse
Front axle:**

Porsche Macan

Elektronikbauteil mit den mitgelieferten Edge Clips am Fahrzeug montieren. Leitung des Elektronikbauteils in den Originalstecker einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Install the electronic component with the supplied cable ties on the vehicle frame. Connect the cable from the electronic component into the standard wire harness of the vehicle. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

Linke Fahrzeugseite.
Left vehicle side.

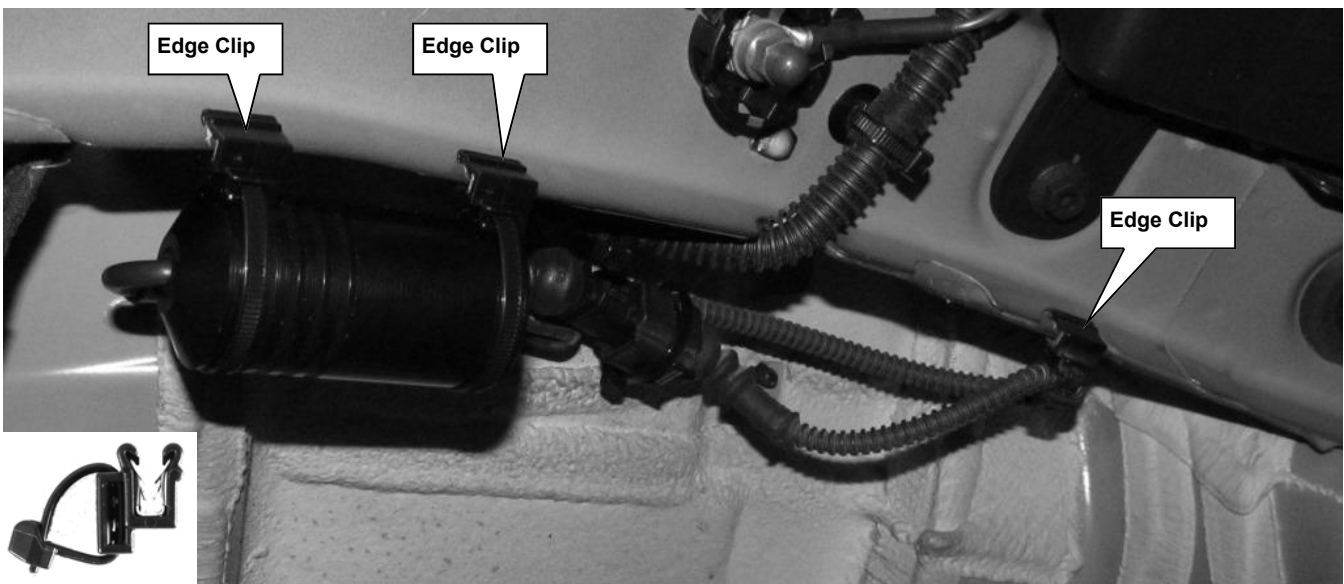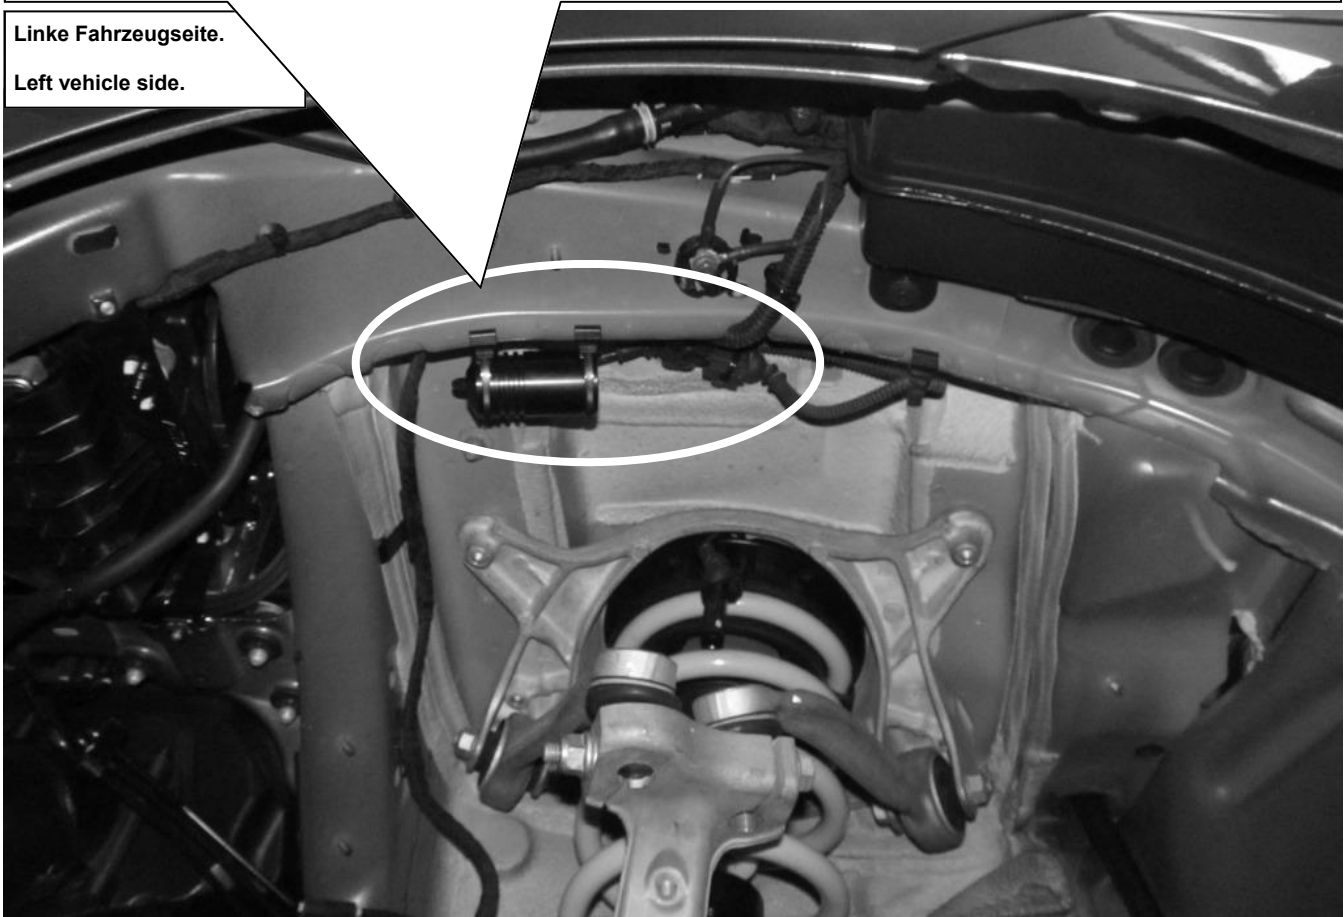

Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-72-009-01-22	Erstellt am/ Date	31.01.2018



**Hinterachse
Rear axle:**

Porsche Macan

Elektronikbauteil mit den mitgelieferten Edge Clips am Fahrzeug montieren. Leitung des Elektronikbauteils in den Originalstecker einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Install the electronic component with the supplied cable ties on the vehicle frame. Connect the cable from the electronic component into the standard wire harness of the vehicle. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

**Linke Fahrzeugseite.
Left vehicle side.**

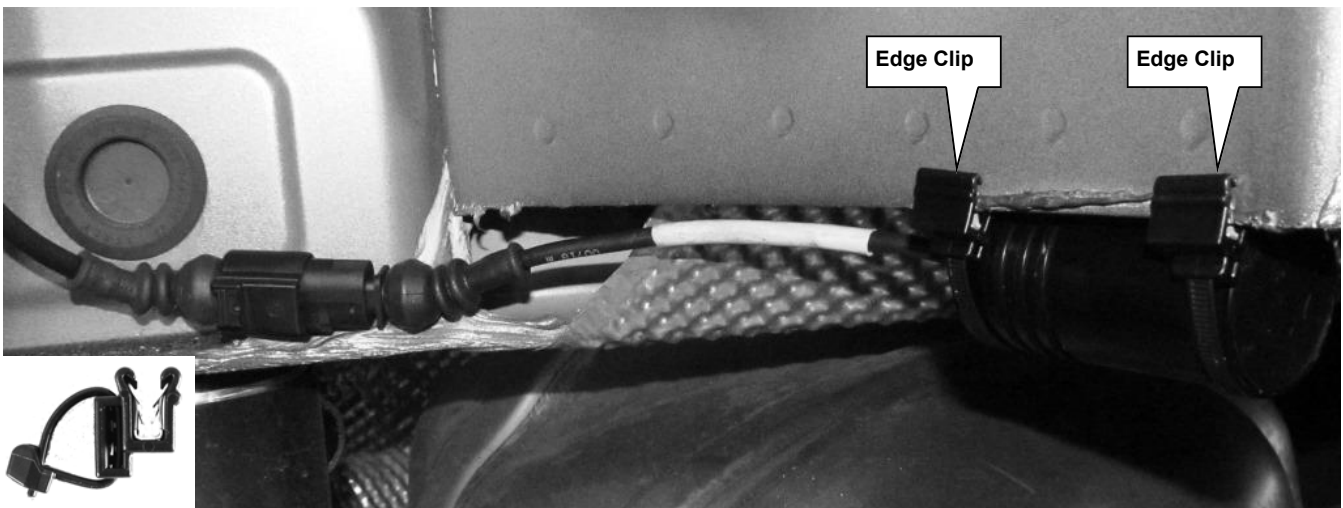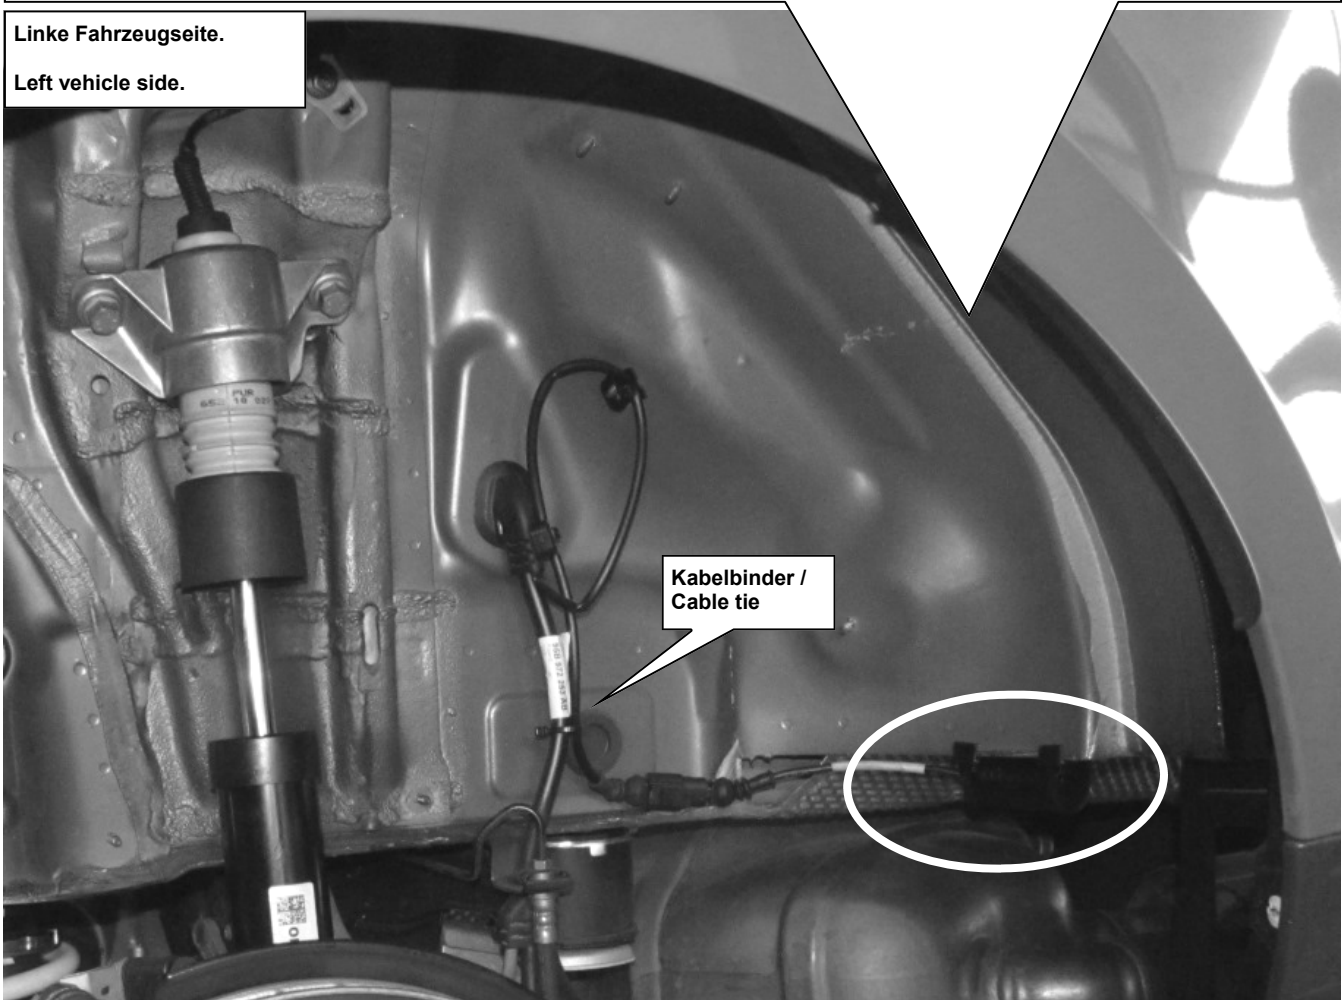

Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-72-009-01-22	Erstellt am/ Date	31.01.2018

**Hinterachse
Rear axle:**

Porsche Macan

Elektronikbauteil mit den mitgelieferten Edge Clips am Fahrzeug montieren. Leitung des Elektronikbauteils in den Originalstecker einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Install the electronic component with the supplied cable ties on the vehicle frame. Connect the cable from the electronic component into the standard wire harness of the vehicle. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

**Linke Fahrzeugseite.
Left vehicle side.**

